SHARP®

土、とし、

電気洗濯乾燥機「家庭用」

取扱説明書



形名

イー エス ティー ジー ジー

ES-TG60G



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は据付説明書、保証書ととも にいつでも見ることができる所に必ず保存し てください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

0 \	O	ペーシ
	● 安全上のご注意 安全使用に関する重要な内容です。	2~3
	● 操作部の見かたと使いかた	4~5
	● コースガイド ····································	6~7
角	洗濯・乾燥の前にご使用前の準備・あとしまつ洗濯量・乾燥量について	8~9
の	・洗濯量・乾燥量について知っておいてください	10~11
前	洗濯・乾燥中の動き	10, -11
(こ	ふたについてふたロックについて洗濯・乾燥のポイント	
	• 洗濯・乾燥してはいけないもの	
	• 衣類の縮みについて • 衣類のシワについて	10 10
	● 洗剤・仕上剤の種類と使いかた	12~13
	● 標準コース	14~15
	ふだんのおまかせ	17, 10
	●ナイトコース	14~15
	運転音をおさえて、ていねいに洗濯・乾燥 ● ガンココース	14~15
	● ガンココース 厚手の衣類や汚れが気になる衣類の洗濯・乾燥に	14~15
	● 室内干しコース	16
	干し時間を短縮したいときに ● 倍速コース ····································	
	● 倍速コース	17
(1)	● 毛布コース	18~19
か	毛布など、大物の洗濯・乾燥に ● 厚物コース	
た	● 厚物コース マット類の洗濯・乾燥に	18~19
	◆ ドライコース ····································	20~21
	ドニノフ 一 力 大 粨 ナ ド た 洗 ら	20. 121
	● 個別運転(手動設定)····································	22~23
	お好みに洗濯・乾燥する • 洗い・すすぎ・脱水・水量ボタンの操作のしかた	
	● タイマー乾燥	24~25
	乾燥だけをしたいときに	LT, 320
		00 07
	● 除菌・防臭機能 Ag⁺ イオンコート 銀イオンで衣類を清潔に	26~27
便	● Ag ⁺ リンスコース	28
便利	一部の衣類への Ag ⁺ イオンコートに	
は	● 予約タイマー	29
使	● ふろ水給水	30~31
r,	ふろの残り湯を使う	00, -01
かた	● 知っておくと便利です	32
1	洗濯液を2度使う のりづけをする途中変更のしかた 電源「入」時の設定変更のしかた	
	終了音の消しかた	
	● +>= 1 +>	00 00
	● お手入れ	33~38
必	• 洗濯・脱水槽を清潔に (槽洗浄コース)	
要	●据え付け	39
必要なときに	● 排水ホースの接続と処理 ····································	40
ع	● 給水ホースの取り付け	41~42 43
₹	● 休証とアフターリーと人● お客様ご相談窓口のご案内	43 44
ار	● 故障かな? (おかし) かっと思ったら)	

● 仕様/付属品/別売部品 …

48

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



電気洗濯乾燥機 ES-TG60G

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

| 省資源| 節水性に優れた「穴なし槽」

本機には、洗濯・脱水槽の側面に穴がないので、従来の水槽との間のムダ水をカットし、少ない水と洗剤できれいに洗い上げます。



省エネー待機時消費電力ゼロ

本機は、電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力はO(ゼロ)です。

リサイクル 再生プラスチック水槽を採用

リサイクル工場で回収した洗濯機のプラスチックを破砕後、低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料として蘇らせる"自己循環型マテリアルリサイクル"に積極的に取り組んでいます。本機には独自技術により再生したプラスチック水槽を採用しています。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○できるだけまとめ洗いを!

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気が節約できます。

○入れ過ぎにご注意!

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため、洗浄 能力が悪くなります。

◎洗剤の適量を守って!

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎても 洗浄効果はほとんど変わりません。 また、溶け残りの原因にもなります。

◎ふろの残り湯の再利用を!

おふろのお湯は翌朝でも平均30℃で、洗剤がよく溶けて 酵素の働きも活発になります。付属のふろ水ポンプを使っ て、残り湯を賢く再利用しましょう。

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただく ためにいろいろな表示をしています。その表示を無視し て誤った取り扱いをすることによって生じる危害や損害 の程度を、「警告」と「注意」に区分し、説明しています。 よくお読みのうえ、正しくお使いください。

図記号の意味



してはいけないこと(禁止)を表しています。



\triangle

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

● 幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。また、 洗濯乾燥機の近くに台を置くなどしない *(*

洗濯・脱水槽の中に落ちて けがの原因。



● 食用油・動物系油・機械油・美容オイル(ボディオイル・ エステ系のオイルなど)ドライクリーニング油・灯油・ ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどの付着 した衣類やウレタンの入ったものは、洗濯後でも絶対に 乾燥しない



油などの酸化熱による自然発火や引火の原因。

● ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコール などを絶対に、入れたり近付けたりしない。また、 それらの付着した洗濯物も絶対に入れない 爆発や火災の原因。



● プラスチック部には絶対に火気を近付けない 火災の原因。



禁止

● 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因。



■電源コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない



ショート・感電の原因。

■電源コードを傷付けたり、加工したり、 無理な曲げ・引っ張り・ねじり・束ねは しない。また、重い物をのせたり、挟み 込んだりしない



感電・ショート・発火の原因。

● **入浴中にふろ水ポンプは使わない** 万一の感電防止。





この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

●洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に 中の洗濯物などに手などを触れない

ゆるい回転でも洗濯物が 手に巻き付くと、けがを する原因。 とくにお子様にはご注意を。





●浴室など、湿気の多い所や風雨にさらされ る場所には据え付けない

感電や漏電による火災の原因。



●お手入れするときなどでは、本体各部に 直接水をかけない

ショート・感電の原因。

火災・感電・けがの原因。



●改造はしない。また、修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない

修理はお買いあげの販売店にご相談を。



分解禁止

● 定格15A以上のコンセントを 単独で使う



他の器具と併用すると分岐コンセント部が 必ず実施 異常発熱して発火の原因。

●電源プラグの刃および刃の取付面に ほこりが付着している場合は、よく拭く 火災の原因。



●お手入れのさいは、必ず電源プラグを コンセントから抜く また、濡れた手で抜き差ししない



感電やけがの原因。

●アースを確実に取り付ける


故障や漏電のときに感電の原因。 アース工事は、販売店または最寄りの 電気工事店にご相談を。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容です。

● 防水性のシートや衣類は、洗濯や脱水をしない

防水性のものは、水が抜けないため脱水中に 異常振動を起こし、本体の転倒・損壊でけがを 禁止 したり、床や壁を破損する原因。



寝袋、レインコート・雨ガッパ、自転 車や自動車のカバー、理美容用クロス、 スキーウェア、ウィンドブレーカー、 サウナスーツ、オムツカバー、ゴム (樹脂)引きのマットやカーペット類。



防水性のシートや衣類を脱水すると・・・

水が防水性のシートや衣類から出ら れないまま高速回転になったときに、 一気に水が抜け出て瞬時にバランス 洗濯 が崩れ、異常振動の原因。



●用途外には、使用しない

本来の用途以外のものを洗ったり、脱水、乾燥しな



い。異常振動を起こし、本体の損壊やけがの原因。


● 温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない プラスチック部品の変形や傷みによる感電 や漏電の原因。



●ロックされた状態のふたを無理に開けない ふたやロック機構部が破損して、予期せぬ けがの原因。



● 洗濯乾燥機の上にのぼったり、重い物を のせたりしない





● 衣類は、運転が終わってから取り出す

乾燥中は洗濯・脱水槽、衣類、ふたの内側 が高温になっており、やけどをするおそれ 接触禁止 があります。終了直後に衣類を取り出すさ いもご注意を。



● 運転中は、洗濯乾燥機の下に手足などを 入れない



回転部、電気部品があり、 けがや感電の原因。 とくに、置台などを使用す ると、床面とのすき間が大 きくなるので、ご注意を。



●電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って 引き抜く



必ず実施

感電・ショート・発火の原因。

●洗濯前は必ず蛇口を開いて、ホースの 接続を確認する



ねじがゆるんだりしていると、水漏れして (水びたしなどの)思わぬ被害の原因。

必ず実施

●洗濯後は、必ず蛇口を閉じる 万一の水漏れを防ぐため。



●長期間で使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。

操作部の見かたと使いかた

数字表示の見かた

洗い時間表示

15 (分)

スタートしたとき やコースを選んだ ときに表示します。

洗い を押したとき にも表示します。

38

水量表示

予約(時間後) 水量(L) 残り(分)

スタート後、布量 に応じた水量を表 示します。

水量 を押したとき にも表示します。

残り時間表示

予約(時間後) 残り(分)

運転中、残り時間の 目安を表示します。 100分以上は「おり から「914」の1時間刻 み、99分以下は1分 刻みで表示します。

予約表示

予約(時間後)(3 水量(L) 残り(分)

予約時に、運転終 了までの時間を表 示します。

お知らせ表示/ 異常表示

「U3」[E2]など を表示します。 くわしくは

|47ページ>

ふた ロック表示

ふたのロック中 に点灯します

710ページ

チャイルドロッ ク設定中やロッ ク解除中に点滅 します。

洗剤量/水量の見かた

(例)

すりきり一杯が37gの 洗剤カップを表してい ます。12ページ〉

● 洗剤量は、洗剤の種類、標準使用量、 カップの大きさなどにより変わりま す。表示水量をもとに、ご使用にな る洗剤をお確かめください。

洗剤量/水量

■ 38 29

22

洗い ■ 12 (L) すすぎ

予約(時間後) 水量(L)

残り(分)

88

洗い (分) 3 2 3 1 🗇

注水

0.5(点滅) 1 2 3 4.5 時間

1分

ロック解除(15秒 &) -

₩

乾燥

ふろ水給水 予約タイマー

ふろの残り湯を 使いたい

ときに 30ページ〉

「洗いのみ」に使う場 合と「洗い~すすぎ」 に使う場合に切り換 えができます。

予約する

ときに 29ページ〉

何時間後に終わら せるかを選びます。

水量切換

水量を変えたいとき、 すすぎから始める ときに 23ページ〉

洗いから始めるときは、自動的 に決まります。(18~38L) スタート前に押すと12~38L の間で5段階に選べます。

12・23ページ〉

●運転中に押すと現在の水量を 表示し、連続押しで水量の切 り換えができます。

洗い・すすぎ・脱水

運転内容を、 ご自分で決める ときや変更する ときに

22・23・32 ページ>

洗いのみ・脱水 のみ…の個別運転 も選べます。

乾燥

乾燥時間を選ぶ ときに 24ページ〉

> O.5 (30分: 「1」ランプ点滅) 押すごとに切り 換わります。

消灯(乾燥なし)

4.5

コースによって選べる 乾燥時間が異なります。

お願い

脱水中や乾燥(送風)運転中に、ふたの ロックがかからない(回転中でもふた が開けられる)ときや、運転が終了し ているのに洗濯・脱水槽が回転して いるときは、絶対に手を入れないで ください。(けがの原因になります) ただちに使用を中止し、修理を依頼 してください。

脱水時の洗濯物のはみ出しや、給水時の水はねを防ぐために…

- ●洗濯量は表示の7~8割が適当です。洗濯物が多いと、脱水時にはみ出し て傷付いたり、浮き上がって給水時の水を飛散させて床を水びたしにす ることがあります。
- ●フリース素材など水に浮きやすいものや大物から先に洗濯・脱水槽に入 れ、給水後に「一時停止」にし、手で押し込んで水面以下にしてください。
- ●洗濯機で洗える表示であっても、水を通さないものや手で押さえても洗 濯液がしみ込まないものは、洗濯できません。脱水時にはみ出して、衣 類や製品を傷付けることがあります。

運転内容/進行表示

運転内容をご自分で決めるときや変更するときにお確かめ ください。

転内容の

運

表示

(例) ためすすぎ、 2回(または シャワー1 回+ため1 回)を表す。







自動洗濯の場合の脱水時間はきめ細かく 制御しますので、表示の時間とは一致し ません。 (例) ₩ 3分を超えてい -ることを表す。 3 1分

進表示が順次点滅して、運転中の工程をお知らせします。
● すすぎ工程では、1回終わるごとに点滅位置が変わり
● 乾燥工程では、確り時間にしませた。

- ●すすぎ工程では、1回終わるごとに点滅位置が変わります。
- ●乾燥工程では、残り時間にしたがって、点滅位置が変わります。
- (例) 0.5(点滅) 0.5(点滅) 1 2 3 4.5 1 2 3 4.5 時間 (残り3時間になると)

除菌•防臭

Ag+リンス 槽除菌

標 準 ナイト 毛 布 室内干し ガンコ 槽洗浄

倍 速 ドライ (3kg)



送風

バスマット

洗濯

乾燥



80% 電源 80%

電源スイッチ

運転が終わると、 自動的に切れます

(オートパワーオフ) スタートせずに放置 した場合も5分後自 動的に切れます。

Ag⁺イオン

「除菌・防臭」 機能を使いた いとき、また Ag⁺リンス コース、槽除 菌コースを 選ぶときに 26~28·36 <->>

コース切換

コースを選ぶときに

標準 6ページ〉 室内干し 倍速 押すごとに切り ガシコ 換わります。 ドライ 毛布

槽(内)洗浄 (ランプ点灯) 槽(外)洗浄 (ランプ点滅)

● Ag⁺リンスコース、槽除菌コース は「Ag⁺イオン」ボタンで選びます。

厚物

バスマットなど の洗濯・乾燥に

718ページ〉

洗·乾切換

- ●洗濯のみ
- ●洗濯~乾燥(送風)
- ●乾燥(送風)のみ の運転方法切り 換えに

コースによって選 べる運転方法が異 なります。

/15ページ〉

スタート -時停止

このボタンでスタ ートします

運転中に押すと一時 停止し、もう一度押 すとスタートします。

●脱水中やチャイル ドロック設定中に ふたを開けるとき にも使います。

露つきにご注意

夏期など水温と気温の差が大きい場合や乾燥運転の場合、また、冬 期にふろの残り湯や地下水、井戸水をご使用してのお洗濯の場合に 槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。 なお、水滴を受けるための洗濯機用トレー 48ページ を別売していま すので、販売店にご相談ください。

直射日光の当たる場所に設置しない

紫外線により、プラスチック部が傷み、破損の原因になることがあります。

毛布の洗濯・乾燥には、必ず別売の大型 毛布用丸形ネットをお使いください。

18ページ〉

毛布は、浮き上がりやすく、浮き上がると毛布 や製品を傷めたり、水があふれて床を水浸しに することがあります。なお、別売の大型毛布用 丸型ネットを使わずに洗濯・乾燥したり、指定 以外のネットを使って洗濯物や製品が傷んだ場 合は保証の対象外になります。

コースガイド

□-ス を押すごとに 標準→室内干し→倍速→ナイト→ガンコ→ドライ→毛布→槽洗浄→槽(内)洗浄→槽(外)洗浄 の順に切り換わります。

(ランブ点灯) (ランブ点滅)						
(コースの種類	設定できる内			1	京内容	
※室内干し、倍速、ガンコ、Ag+リンスコースの「	乾燥(送風)」は標準コースと同じ	運転内容です。	洗い	すすぎ	脱水	乾燥(送風)
標準コース	 洗濯のみ	<u> 14ページ</u> 〉	約9~15分		<u>約6分</u>	
ふだんのまとめ洗いや乾燥に			約7~15分 約9~11分	シャワー →ため	約5分 約6分	約60~
	洗濯~乾燥(送風)まで	14ページ〉	約7~9分	/205	約5分	270分
	乾燥(送風)のみ	[24 ~ - 3]				約30~
	TOTAL CALL		//hO 11/\	シャワー	約6分	270分
室内干しコース	洗濯~乾燥(送風) [*] まで	· 116ページ〉	<u>約9~11分</u> 約7~9分) シャワー →ため		約30~ 60分
干し時間の短縮に	 乾燥(送風) [*] のみ	16ページ〉	,,,,, C)	7,235	11-3 0 75	約30~
	100米(达压) 000	(16/2)				180分
倍速コース	洗濯のみ	<u>17ペ−ジ</u> >			約5分 約3分	
着たら洗う、そんな軽い汚れものの	W. 77. +610 04 (7) % + -		約3分	ため	約5分	約30~
スピーディなお洗濯に	洗濯〜乾燥(送風) [*] まで 	` <u>}17ページ</u> >			約3分	270分
ナイトコース	洗濯のみ	∫14ペ ージ 〉				
ブーー 	//////////////////////////////////////		約18分	ため→ため	約9分	約120~
	洗濯~乾燥(送風)まで	[14 ペ ー ジ〉				300分
	 乾燥(送風)のみ	24 ~->>				約30~
	〒公床(込出)0707	(24/\-9)	W 10 170		#h0/\	300分
ガンココース 厚手の衣類や汚れの多いものに	洗濯のみ	[14 ペ - ジ〉	<u>約12~17分</u> 約10~17分	ため→注水 →ため	約6分 約5分	
			約12~14分		約6分	約60~
	洗濯〜乾燥(送風) [*] まで	14~-32	約10~12分	·	約5分	270分
	 乾燥(送風) [*] のみ	(24 ~ - 9)	_			約30~
	,					270分
ドライコース	洗濯のみ	20 ページ〉	約18分	ため→ため	約1分	
│ ◇ マーク表示のデリケートな衣類に	乾燥(送風)のみ	[24 ペ - ジ]				約30~
	TON (25/14) 0000					120分
毛布コース	洗濯のみ	[18 ্-১১]		W0		
毛布など大物の洗濯と乾燥に	洗濯~乾燥(送風)まで	(10 %-21)	約14分	注水→注水	約7分 	約180分
	70/E +0/K (25/A) 5 C	(1014-97				
	乾燥(送風)のみ	<u>24 ~-y</u> >	—			約30~ 240分
<u> </u>	WL 277 6 7					L 10/3
厚物コース	洗濯のみ 	18ページ〉	 約10分	 注水→注水	 約5分	
マット類の洗濯と乾燥に	 洗濯~乾燥(送風)まで	§18 ペ - ジ>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7231	W 3 C 7 J	約120分
	+110,040,00					約30~
	乾燥(送風)のみ	24 ページ〉	_			240分
Ag ⁺ リンスコース	 洗濯のみ	[28 ~ - 3]				
一部の衣類へのイオンコートに	がが足りの			ため (Ag+イオンコート)	約6分	約30~
	洗濯~乾燥(送風)*まで	<u>28 ペ−ジ</u> >		(A9 1777 17)		270分
横光タコニフ	進治(洪湿)のユ	(37 ページ)	約120~	注水→注水	約2分	
槽洗浄コース 洗濯・脱水槽の気になる汚れや	洗浄(洗濯)のみ 	روسر ان	480分	江小一	小りころろ	
洗准・脱水僧の気になる/54 tい においの洗浄に	乾燥(送風)のみ	37 ページ>	_		_	約30分
				+ 4		
槽除菌コース	除菌洗浄(洗濯)のみ	(36 ペ–୬)		ため (Ag+イオンコート)	約3分	
洗濯・脱水槽のふだんのお手入れに				(1		

- ●所要時間には、平均的な給水時間(給水量約15L/分)、排水時間が含まれています。 ●水道水圧や排水事情、また衣類の量や質などにより変わります。
- ●ふろ水や「除菌・防臭」機能を使用すると、所要時間が長くなります。

上段は50Hz、 下段は60Hzです。

_	
_	所要時間 (目安)
	_約29~43分
	約26~40分
	約90~310分
	約30~270分
	約59~95分 約56~91分
	約30~180分
	約18分 約16分
	約140~290分
	約51~58分
_	約170~360分
	約30~300分
	約42~58分 約39~57分
	約110~330分
	約30~270分
	約37分
	約30~120分
	_約54分 約53分
	約240分
	約30~240分
	約48分 約47分
	約170分
	約30~240分
	約20~23分
	約50~290分
	約160~520分
	約30分
_	約17分

ボタン操作	イオンコート	ふろ水給水 30ページ〉	予約タイマー (29 ページ)		途中変更 32ページ >
λ	©	ふろ水	予約	スタートー時停止	0
入 洗乾 切換	6	ふろ水	予約	スタートー時停止	0
入 洗·乾 切換 乾燥	_	_	予約	スタートー時停止	_
D 3-Z		ふろ水	予約	スタートー時停止	0
入 コース 洗・乾 切換 乾燥	_		予約	スタートー時停止	_
λ <u>⊐-</u> λ	_	ふろ水	予約	スタートー時停止	
入 コース 洗・乾 切換	_	ふろ水	予約	スタートー時停止	_
D		ふろ水	予約	スタート一時停止	0
入		ふろ水	予約	スタート一時停止	0
入	_	_	予約	スタートー時停止	_
λ <u>3-</u> λ		ふろ水	予約	スタートー時停止	0
入		ふろ水	予約	スタートー時停止	0
入	_		予約	スタートー時停止	
→	6			スタートー時停止	_
入 コース 洗・乾 乾燥	_		_	スタートー時停止	_
∆		ふろ水	予約	スタートー時停止	0
入	6	ふろ水	予約	スタートー時停止	0
入 J—Z 洗·乾 切換			予約	スタート一時停止	_
入 厚物		ふろ水	予約	スタートー時停止	0
及 厚物 次·乾	6	ふろ水	予約	スタートー時停止	0
入 厚物 洗乾 乾燥	_		予約	スタートー時停止	_
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			予約	スタートー時停止	_
入			予約	スタートー時停止	
λ <u>3-</u> λ		ふろ水		スタートー時停止	_
入	_			スタートー時停止	_
\[\] \[\]			予約	スタートー時停止	

洗濯・乾燥の前に

はじめてお使いになるとき

丁場テスト時の残水が出ることがあります。

ご使用前の準備

据え付け具合を確かめる ⑶-42<->>

●がたついて いませんか?



●水栓つぎては、 きっちり取り 付けられてい ますか?



排水ホースは、水が流れ にくくなっていませんか? 本体の底へ押し込んでい ませんか?



洗濯運転を始めるとき

- ●水道の蛇口を開く。
- 電源プラグを差し込む。



開く




洗濯~乾燥(送風)連続運転・乾燥(送風)運転を始めるとき

- ●排気フィルター・吸気フィルターは掃除して、確実にセットする。
- 換気を十分におこなう。

使用後、排気フィルターは毎回、 吸気フィルターは月1回程度掃除 し、確実に取り付けてください。

フィルターが目詰まりすると空気の 通りが悪くなるため、乾きが悪くな ります。

また、フィルターを確実にセットし ないで使用すると、ほこりが機内に たまり故障の原因になります。 (お手入れ方法 /33・34ページ>)

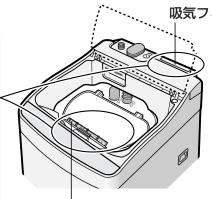


排気フィルター (乾燥(送風)運転後、毎回掃除)

吸気フィルター(月1回程度掃除)

換気を十分におこなって ください。

不十分なまま運転すると、 温度差により、窓、壁、床 などが結露することがあり





乾燥試運転について

- ●乾燥機能の使いはじめに、わずかな においが発生することがあります。
- 試運転をおこなうと、ゴムなどの においが軽減されます。
- ●洗濯物は入れないでください。

タイマー乾燥 (24ページ)の 方法で「2時間」を選び、 スタートさせる。





運転終了後は、ふたを 開けておく。

> ゴムなどのにおいは乾燥機能 のご使用とともに、なくなり

あとしまつ

- 水道の蛇口をそのつど閉める。
- ◆糸くずを取り除く。34ページ>
 - 糸くずフィルターは、お洗濯のつど、お手入 れしてください。ネットが目詰まりすると、 糸くずが取れなくなり、破れやすくなります。
 - 乾燥(送風)運転後は、排気フィルターもお手入 れしてください。 33ページ〉



糸くずフィルター

▲ 注 意

ます。

長期間で使用にならないときは、 必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。



絶縁劣化による感電や、 漏電火災の原因。

必ず実施

洗濯量・乾燥量について

運転方法(洗濯もしくは乾燥)やコースによって、容量や適した衣類が異なります。 入れすぎると、衣類に効果的な運転ができずに終わります。とくに乾燥運転では、シワや乾きむら、 また、十分に乾かないまま終わることがあります。

コース	洗濯だけ	洗濯~乾燥	乾燥だけ
標準、ガンコ	6.0kg以下	3.0kg以下	3.0kg以下
室内干し		3.0kg以下	3.0kg以下
倍 速	3.0kg以下	3.0kg以下	
ナイト	3.0kg以下	3.0kg以下	3.0kg以下
ドライ	1.2kg以下		0.4kg以下
毛 布	3.0kg以下	1.5kg以下	1.5kg以下
厚物	2.0kg以下	1.0kg以下	1.0kg以下

- ●洗濯量は、JIS(日本工業規格)に規定の布地によるもの、乾燥量は日本電機工業会(JEMA)基準の衣類です。
- ●衣類の種類、大きさ、厚さなどにより、洗える量や乾燥できる量が変わります。衣類の動き具合を見て調節 してください。通常の衣類では、表示のおよそ7~8割ぐらいが適当です。





バスタオル (綿約300g)



長袖アンダーシャツ (綿約150g) /



カッターシャツ (混紡約200g)。



パジャマ(上下) (綿約500g) (



ブラウス (混紡約200g)



フリーフ (綿約50g)



タオル (綿約70g)




シーツ (綿約500g)



くつ下 (混紡約50g)

洗濯・脱水槽での目安

衣類の種類により異なりますが、乾いた衣類を押さえつけないで入れた場合、バランサーの下の端あたりで約3.0kgです。

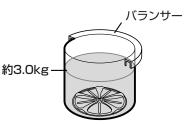

乾燥量の目安(組み合わせ例)と乾燥時間

	標準(ナ	イト・ガンコ)コース	室内干しコース
	2時間 1.0kg	3時間 2.0kg	4.5時間 [※] 3.0kg	1時間 3.0kg
半袖アンダーシャツ (綿、約130g)	1枚	3枚	3枚	3枚
カッターシャツ (混紡、約200g)	1枚	1枚	3枚	3枚
バスタオル (綿、約300g)	1枚	2枚	2枚	2枚
トレーニングウェア (混紡、約500g)	_	1組	1組	1組
パジャマ (綿、約500g)			1組	1組
子供用ズボン (混紡、約200g)	1枚		1枚	1枚
ブリーフ (綿、約50g)		1枚	1枚	1枚
くつ下 (混紡、約50g)	2足	2足	1足	1足
タオル (綿、約70g)	1枚	2枚	2枚	2枚

※ナイトコースでは表示は「4.5時間」ですが、乾燥時間は5時間になります。 (毛布、厚物コースでは表示は「4.5時間」ですが、乾燥時間は4時間になります)

●乾燥量にご注意ください。

規定量より多く乾燥させると、乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内ふたなどにすれて、衣類を傷める原因になります。

- ●乾燥時間は0.5、1、2、3、4.5時間のタイマー運転です。
- ●洗濯〜乾燥連続運転では、容量に応じて乾燥時間が自動的に決まりますが、衣類の種類・気温・湿度・設置 環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。

知っておいてください

洗濯・乾燥中の動き(標準コースの場合)

水なし運転



予約(時間後) 水号(L) 残り(分)

量を計ります。(約5秒) 水なしで洗濯物を動かして布量を調べ、洗い時間表示

後水量を18Lから38Lまでの間で、表示します。

次のときは、「水量」を選んでください。

水量表示

● **槽内に水が残っているとき** 選ばないと[29L]など、決められた水量になります。

軽い衣類や水を含みにくい衣類のとき、衣類をネットに入れたとき

●濡れた洗濯物を入れたとき 水量がより多いめになります。



(高濃度洗浄)

(表示水量) 約5~7L少ない水 量の、濃い洗剤液 から洗い始め(高濃 度洗浄)、数段階に 分けて表示水量ま で給水をおこない

シャワーすすぎ



シャワーで、洗濯物全体 にしみこませます。






ふたについて

水量が少なめになることがあります。

本機はふたと内ふたの2重構造です。

ふた、内ふたともに確実に閉めてください。

●内ふたはきちんと閉まっていないと、運 転中にバタバタと音がしたり、洗濯中の 水はねや乾燥時に結露する原因になります。

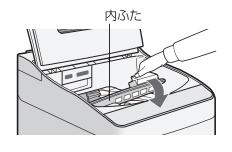

ふたのロックについて

- 脱水回転中 乾燥(送風)運転中
- 槽洗浄コース運転中
- ロック中は、点灯 ● チャイルドロック設定中

次の操作でふたロックを解除することもできます。

▍で「一時停止|する。

すずを押しながら 脱水を押す。



(ロック解除中)




消灯するとふたが

閚けられます。 約15秒後にロックを解除し、ふたを開けることができます。 ふたを開けると報知音が鳴ります。手を入れるときは洗濯・ 脱水槽が完全に止まっていることを必ず確認してください。

洗濯・乾燥のポイント

●洗濯物の準備

- ●衣類の取扱い表示を確かめます。
- ひもは結び、ファスナーは閉じます。
- ●毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにします。
- ●色落ちするものは、分けて洗います。
- ●しみや汚れ部分は、あらかじめ処理をします。
- ●糸くずの付着が気になるときは (次の方法をおすすめします)
 - ●タオルなど、糸くずの出やすいものとは別に洗います。
 - ●注水すすぎを利用します。
 - ●市販の「糸くず防止用洗濯ネット」を利用します。
- ●槽、パルセーター、糸くずフィルターの傷つきを防ぐために…
 - ●ファスナーは閉じて、金属製のボタンや装飾品のついたものは、裏返しにするかネットに入れます。
 - ●硬貨、ヘアピン、カーテン金具など金属片、砂、カードなどは、必ず取り除いてから入れます。
 - 砂やどろはあらかじめ落としておきます。
 - ●ワイヤー入りブラジャーは市販の専用ネットに入れます。




●ネットに入れる量は、できるだけ少なくしてください。入れすぎると洗い、すすぎ、脱水の性能が低下したり、 脱水中に衣類が片寄る原因になります。











-コースにより、それぞれのお洗濯に適した運転内容に変わります・

ためすすぎ



中間脱水





すすぎ 表示の水量まで給水し、 すすぎます。

[注水すすぎ]を選んだ場合は、 表示の水量に関係なく、38Lま **で給水後**、かくはん→注水すす ぎをおこないます。





脱水 しばらく低速 回転したのち、 高速回転にな ります。



低速回転



高速回転 予備脱水をおこなう。



乾燥中 繰り返す。 洗濯・脱水槽



`パルセーター

温風を吹き込みながら、パルセーターと洗濯・ 脱水槽を交互に回転させます。(「乾燥」の場合)

置きじわ防止運転 「乾燥^{※1}」後、置きじわを防ぐため、軽いかくはん^{※2}と送風運転

を間欠的におこないます。(残り「0分」「ロック表示」点灯、最長1時間まで) 運転は終わっていますので、電源を切ってふたロックを解除し、 早めに取り出してください。※1 槽洗浄コースを除く

※2 ドライコースではかくはんしません

- 本機は安全のため、脱水や乾燥(送風)運転中、また槽洗浄コース運転中には、ふたを自動ロックします

ふたロック中に「スタート/一時停止」ボタンで 「一時停止」すると、約120秒後にロックを解除 し、ふたを開けることができます。

- ●ふたが開いている状態でロックがかかった(ロック ピンが出ている)ときは、いったん「スタート/一時 停止」ボタンで一時停止してからふたを閉めてくだ さい。無理に閉めると、破損することがあります。
- ●運転中に停電したり、プラ グを抜いたりすると、安全 のためふたロックを解除し

このようなときは通電後、 電源を入れるとロックを解 除します。



ふたロック部




チャイルドロック


自動ロックに加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックす ることができます。小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。 (チャイルドロック設定時、電源を入れるとふたロック表示が点滅します)

設定のしかた

電源入を押す。

入を押す。







「し」を表示

解除のしかた

電源「切」の状態で 予約 を押しながら、







消灯



チャイルドロック中でも、電源が「切」のときや予約待機中 は、ふたのロックがかかりませんので、水を張ったままで 置くことなどはおさけください。

洗濯・乾燥しては いけないもの

洗濯も乾燥もできないもの

●わたやウレタン(スポンジ類)の入っ たもの

傷みや故障の原因。

●絹、皮革製品

形くずれや傷み、変色することがあり ます。

乾燥できないもの

●のり付けした衣類

槽内がのりで汚れることがあります。 乾燥後にスプレーのりなどで仕上げ ます。

「タンブラー乾燥はおさけください」の 表示があるもの

本機も「タンブラー乾燥」に相当します。

衣類の縮みについて

衣類によっては洗濯しただけで縮むものがあります。乾燥するとさらに縮む ものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。

- ●綿や麻などの繊維でも、生地の織り方(ニット、織り目の粗い生地など)によ って縮みが大きくなる場合があります。
- ●乾燥する前に衣類の取扱い表示や組成表示を、よくお確かめください。

縮みやすい衣類の例

- ●綿や麻のシャツ、トレーナー、セーター、靴下など。 (綿などでは水に浸してから引っぱると、多少は回復する場合があります)
- ●ポリウレタンやアクリルの入った混紡の衣類(靴下)など。

縮みにくい衣類の例

●ポリエステルのブラウス、ポリエステル混紡のカッターシャツなど。

衣類のシワについて

シワが気になる場合は、以下の方法をお試しください。

- ●乾燥する衣類を少なめにする。
- 柔軟剤を使用する。
- ●乾燥中に「一時停止」し、衣類をほぐして上下を入れ換えてから再スタートする。 (運転中に一時停止するときは、衣類やふたの内側や洗濯・脱水槽などが高温 になっていますのでご注意ください)
- ●「室内干しコース」で洗濯・乾燥し、吊り干しする。

洗剤・仕上剤の種類と使いかた

洗剤・柔軟剤の使用量

	A.I. A		合成洗剤			粉石けん	柔軟剤	
表示	洗濯量の		り一杯が 洗剤カップの	粉	末	液体		濃縮タイプ
水量	目安	3780) 場合	元削カックの	水30Lに対して 20gのもの	水30Lに対して 25gのもの	水30Lに対して 20mLのもの	水30Lに対して 36gのもの	水30Lに対して 7mLのもの
38L	6.0kg以下		約0.7杯	25g	32g	25mL	46g	9mL
29L	3.0kg以下		約0.5杯	19g	24g	19mL	35g	7mL
22L	1.5kg以下		約0.4杯	15g	18g	15mL	26g	5mL
18L	0.5kg以下		約0.3杯	12g	15g	12mL	22g	4mL
12L	0.3kg以下		約0.2杯	8g	10g	8mL	14g	3mL

- 洗剤は、入れすぎないようにしてください。 多く入れると、泡が飛び、床を濡らしたり、電気部品に付着 して故障の原因になります。
- 衣類の「取扱い表示」に示された洗剤をお使いください。
- ※倍速コースでの柔軟剤は、1段多いめの量を で使用ください。
 - 「● 「22L」表示の場合は「29L」に見合った量
 - [●[29L]表示の場合は[38L]に見合った量。

粉石けんの使いかた (よく溶かしてからお使いください)

槽内での溶かしかた

- 水量「12L」を選び、いったんふたを 閉めてからスタートし、給水します。
- 2 かくはんが始まった ら、粉石けんを少し ずつ入れ、約3分間 ほど運転し、十分に 溶かします。



- **3** ご使用のコースと水量を選び直してから、 お洗濯を始めます。
 - ●水量を選ばないと、「29L」など決められた水量になります。

溶けにくい場合の溶かしかた

- **■** 30℃前後のぬるま湯を約5~ 10L、容器に用意します。
- **2** 十分にかき回しながら、粉石けんを少しずつ入れて溶かします。
 - ●粉石けんが固まったり、粒が 残ったりしないよう、十分に 溶かします。
- 3 お洗濯を始め、給水中にふたを開けて石けん液を槽内に入れます。



30℃のぬるま湯





- ●粉石けんは、合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすく黄ばみや石けんのにおいの原因となりますので、 すすぎを十分におこなってください。
- ●粉石けんの表示(溶かしかた、取り扱い注意など)をよく読んでお使いください。
- ●粉石けんの使用量が多過ぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けんや石けんかすが パルセーターの下などに残り、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、予約洗濯に使わないでください。

●除菌・防臭機能を使ってお洗濯するときに液体洗剤、柔軟剤、のり剤などを使用すると、Ag⁺イオンコート効果がおさえられたり、黄ばみが生じることがあります。くわしくは 27ページ〉をご覧ください。

柔軟剤

表示を目安に計って洗剤投入ケースの「柔軟剤」側へ 入れます。

最終すすぎのはじめに自動的に投入されます。

- ●濃縮タイプは、流れにくいので水で3倍に薄め てからお使いください。
- ●最終すすぎが注水すすぎの場合、効果が減少し
- ●柔軟剤を入れたまま、12時間以上放置したり、 気温の低いときは柔軟剤が固まることがあり ます。





水で3倍に薄める

● 給水中に洗剤投入ケー スを開閉しないでくだ

水があふれて床を濡ら すことがあります。 (一時停止してからおこ なってください)


必ず閉めてください

粉末合成洗剤

表示を目安に計って洗濯・ 脱水槽に直接入れます。

●スプーンの大きさや洗剤の使用量 は、洗剤メーカーや銘柄によって 異なります。

ご使用になる洗剤をお確かめくだ さい。

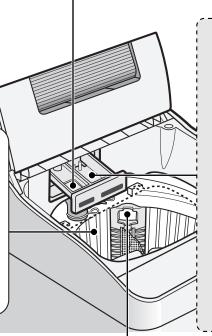

予約洗濯時

柔軟剤 医 粉末洗剤

粉末合成洗剤は洗剤投入ケースに





固型タイプ、シートタイプの洗剤は、 予約洗濯時でも直接洗濯・脱水槽へ 入れてください。



お願い

毛布コースの予約洗濯で粉末 洗剤を使用する場合は、あら かじめぬるま湯に溶かしてか ら119ページ〉洗濯物を入れる前 に、直接洗濯・脱水槽に流し 入れてください。


液体洗剤、液体漂白剤

お洗濯の始めに、 少しずつ流し込 みます



投入口のふたは必ず閉めてください。

●液体洗剤によっては、ふたの内側に 付着して残っているときがあります。 水量を「29L」以下でお使いの場合は、 少量の水で流してください。



入れにくい位置にあるときは、 洗濯・脱水槽を右に回してく ださい。

漂白剤について

- ●予約洗濯のときは、水で薄めてから、あらかじめ流し込んでおきます。
- ●塩素系は、色落ち・変色のおそれがありますので、ご注意ください。
- ●原液が直接洗濯物にかからないようにしてください。

粉末タイプは、水でよく溶かしてから入れてください。

●使用量や使いかたは、漂白剤の表示にしたがってください。

液体石けんついて

粉石けんと同じように洗濯物に残り やすく、石けんかすがパルセーター の下などに付着する場合があります。 液体石けんの表示をご覧のうえ、よ く溶かし、すすぎを十分におこなっ てください。

ふだんのおまかせ 標準コース

(高濃度洗浄 (10ページ))

まとめ洗いなどふだんの洗濯、乾燥に適しています。

洗濯物の量や質に応じて、時間と 水を節約して効率的に洗います。

運転音をおさえて ていねいに洗濯・乾燥 ナイトコース

夜など運転音をおさえてお洗濯したいときに、ご利用ください。回転数をおさえて運転します。一度に洗える量は3.0kgです。

厚手の衣類や汚れが 気になる衣類の洗濯・ 乾燥に

カンココー人

(高濃度洗浄)

ジーパンなど厚手の衣類、泥汚れ の遊び着などに。 強く洗ってしっかりすすぎます。

洗濯のみ

洗濯~乾燥(送風)まで

容量3.0kg以下

1

容量6.0kg以下 ナイトコースは3.0kg以下

洗濯物を入れて 電源



を押す う標 準く

ナイトコース、ガンココースは 続けて 🖳 で選ぶ

2

ೄ で「洗濯」「乾燥」が点灯する

●「洗濯~送風」も選べます。 15ページ〉

必要に応じて、「除菌・防臭」、ふろ水などを選ぶ。

3

ふたを開けたまま、



を押す 水なしで洗濯物を動かし、洗い時間表示後、水量を表示します。

予約 (時間後) 水量 (L) 残り(分)

•••

予約 (時間後) 水量 (L) 残り(分) 予約 (時間後) 水量 (L) 残り(分)

予約 (時間後) 水量 (L) 残り (分)

表示を目安に洗剤を入れる

粉末合成洗剤は、表示の水量をもとに計って洗濯・脱水槽へ直接入れます。

- ●使用量は種類によって変わります。 その他の洗剤・漂白剤・仕上剤の入れかたは 13ページ〉
- ●粉石けんを使用するときは 112ページ〉
- ●予約洗濯では洗剤・仕上剤の入れかたが異なります。**113ページ**をご覧ください。

5

内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、自動運転します。

脱水運転になると、自動的にふたがロックされます。

●お洗濯が終わるまで残り時間を表示します。

《ふたを閉めると》

予約(時間後) 水量(L) 残り(分)

(残り時間表示の例)





予約 (時間後) 水量 (L) 残り(分)

(残り時間表示の例)

洗濯・乾燥終了 一工ビーツ ビーツ

●乾燥終了後は、「置きじわ防止運転」をおこなっています。 [11 ページ) 電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。

		標準	ナイト	ガンコ
洗濯	容量	6.0kg以下	3.0kg以下	6.0kg以下
<i>元</i> 1隹	所要時間(50Hz/60Hz)	約43分/約40分	約58分/約58分	約58分/約57分
光温、乾燥 容 量		3.0kg以下		
洗濯~乾燥	所要時間	約4時間半	約5	時間




ラナイト← **ラガンコ**←

ように選ぶ





- ●乾燥(送風)時間を変更したい 場合は、水量表示後、(乾燥)で 選びます
- ●ガンココースの乾燥(送風)は標 準コースと同じ運転内容です。

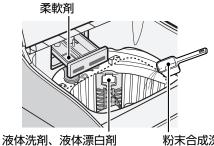

洗濯物の上部を さけ、周辺部に 入れます。

粉末合成洗剤

便利メモ

- ●「洗・乾切換」ボタンの使いかた
 - 洗菓 を押すごとに切り換わります
 - 「送風」を選ぶと温風が出ません。 熱に弱い衣類の干し時間短縮にお役立てください。

選べる 運転方法	*1 洗濯 のみ	※2 洗濯 ~乾燥	※3 乾燥 のみ	※2 洗濯 → <mark>~送風</mark>	※3 送風 のみ
表示	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯
	乾燥	乾燥	乾燥	乾燥	乾燥
	送風	送風	送風	送風	送風

- 室内干しコースでは選べません。 **※** 1
- ドライ、槽洗浄、槽除菌コースでは選べません。 **%**2
- ※3 倍速、Ag⁺リンス、槽除菌コースでは選べません。
- 「除菌・防臭」機能が使えます 26 ページン
- ●ふろの残り湯が使えます 30ページ> すすぎにふろ水を使うと、シャワーすすぎはためすす ぎに変わります。
- ●予約タイマーが使えます 29ページ〉
- ●運転内容の途中変更ができます/32ページ〉 すすぎを変更するときは、シャワーすすぎを選べません。
- ●乾燥だけしたいとき 24ページ〉
- ●「洗濯~乾燥(送風)までの連続運転」をよくご使用 になる場合は、電源を入れたときの設定を洗濯~ 乾燥(送風)に変更することができます。③2 <-シン



お願い

- ●洗濯~乾燥までの連続運転をおこなうとき、乾きやす いものと乾きにくいものを分け、規定容量以下にする と効率のよい乾燥ができます。
- ●乾燥終了後、湿り気が残っている場合は、追加運転し てください。**24ページ**〉



- ●フリース素材など、衣類によっては浮き上がったり、 脱水時にはみ出して衣類や洗濯乾燥機を傷めることが あります。
 - 軽く浮き上がりやすい衣類から洗濯・脱水槽に入れる などご注意ください。

取り出すさい、洗濯・脱水槽や衣類、ふたの内側などが 高温になっていることがありますので、ご注意ください。


干し時間を

短縮したいときに 室内干しコ

(高濃度洗浄 [10ページ〉)

洗濯後、短時間温風を当てるこ とにより、3.0kgまでの衣類の 干し時間を短縮することができ ます。

「除菌・防臭 |機能 |26ページ >を併 せて使うと、室内干し時の気に なるにおいをおさえてさらに便 利です。

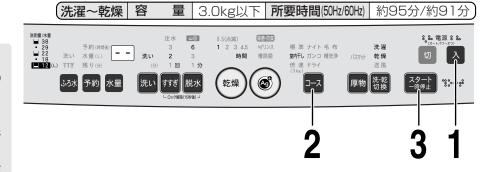

洗濯~乾燥(送風)まで

容量3.0kg以下

洗濯物を入れ、電源



を押す

┗━ス で「室内干し」を選ぶ

- ●「洗濯~乾燥」が設定されます。
- | 洗・乾 | で「洗濯~送風」も選べます。 <u>115 ページ</u>>

必要に応じて、「除菌・防臭」などを選ぶ。

ふたを開けたまま、



水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。

●乾燥(送風)時間が変更できます。

予約(時間後) 23 水量(L) 残り(分)

⇒室内干し←

4

表示を目安に 洗剤を入れる

洗剤は、表示の水量をもとに計って 入れます。

●洗剤・仕上剤の使いかた 112ページン



洗濯物の上部 をさけ、周辺 部に入れます。

5

内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、自動運転します。 脱水運転になると自動的にふたがロック されます。

《ふたを閉めると》

予約(時間後) 水量(L) 残り(分)

(残り時間表示の例)

洗濯・乾燥終了 一工ビーツ ビーツ

●運転終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。 11ページ〉 電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。 取り出すさい、洗濯・脱水槽や衣類、ふたの内側などが高温に なっていることがありますのでご注意ください。



です。

約3.0kg

●「除菌・防臭」機能が使え ます 26ページ>

洗濯・脱水槽での目安

衣類の種類により異なります が、乾いた衣類を押さえつけ

ないで入れた場合、バランサ 一の下の端あたりで約3.0kg

バランサ

ふろの残り湯が使えます 30ページ〉

すすぎにふろ水を使うと、 シャワーすすぎはためすす ぎに変わります。

- ●予約タイマーが使えます 29ページ>
- 運転内容の途中変更が できます ③2ページ〉
- 室内干し乾燥だけしたい とき [24ページ>

| 室内干しのコツ |

洗濯物どうしの間隔をできるだけあけて風通しが良くなるように干してください。

- ●シャツ、ブラウス類は、ハンガーにかけて形を整えます。
- ●スウェットパンツ、綿ズボンなどは裏返して形を整え、クリップ付きのハンガーなどに吊して干します。タオルなども クリップ付きのハンガーなどに広げて干します。(竿やロープにかけて干すと内側が乾きにくくなります)

毎日の軽い汚れものを 手早く洗う

倍速コース

着たら洗う、そんな軽い汚れ物のお洗濯を、スピーディにおこなうお洗濯方法です。

一度に洗える量は、3.0kg以下です。



乾燥

送 周

洗濯のみ

洗濯~乾燥(送風)まで

容量3.0kg以下 洗濯物を入れ、電源

入を押す

容量3.0kg以下

(乾燥は標準コースと 同じ運転内容です)

2 ラで

「倍速」を選ぶ

→<mark>倍速</mark>((3kg) 「倍速」を選んでから

ります。 「洗濯」「乾燥」 が点灯するよ

うに選ぶ●「洗濯~送風」も選べます。

3 ふたを開けたまま、



を押す

水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。



月5ページ〉

4

表示を目安に 洗剤を入れる

洗剤は、表示の水量をもとに計って入れます。

●洗剤・仕上剤の使いかた 「12ページン

5

内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、自動運転します。脱水運転になると自動的にふたが ロックされます。

《ふたを閉めると》

予約 (時間後) 水量 (L) 残り(分)

(残り時間表示の例)

《ふたを閉めると》


予約(時間後) 水量(L) 残り(分)

(残り時間表示の例)

洗濯・乾燥終了 ユビーツュビ

● 乾燥終了後は、「置きじわ防止運転」 をおこなっています。(11ページ)電源を切って、ふたロックを解除し、 早めに取り出してください。

倍速コースのしくみ

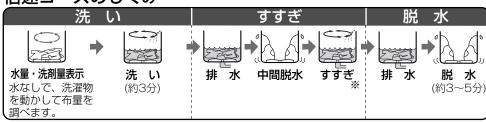

※短時間に効率良くすすぐため、すすぎ中もしばらく給水を続けます。(水位が高くなります)



便利メモ

ません

きません

ます。

ふろの残り湯が使えます「洗い」のみに使えます。

●予約タイマーが使えます

● 「除菌・防臭」機能は使え

運転内容の途中変更はで

「あり・なし」の変更になり

24ページ〉

「すすぎ」「脱水」は、

●乾燥だけしたいとき

/30 ページ>

29 ページ>

お願い

- ●一度に洗える量は、3.0 kg以下です。
 - ●洗う量が多かったり、汚れが気になる場合は、標準コースまたはガンココース (14ページ) をおすすめします。
 - ●洗濯物の入れ過ぎは、布 傷みの原因になります。
 - ●洗える量は、布地の厚さ や大きさ、種類などによ り変わります。

毛布の 洗濯・乾燥に バスマットなど **厚物コ・** 厚手のマット類の 洗濯・乾燥に

ていねいに洗って、念入りにすす ぐ、大物に適した洗いかたです。

バスマットやキッチンマットなど、 厚手のマット類の洗濯・乾燥に。

		毛 布	厚物
洗濯	容量	3.0kg以下	2.0kg以下
一	所要時間(50Hz/60Hz)	約54分/約53分	約48分/約49分
洗濯~乾燥	容量	1.5kg以下	1.0kg以下
	所要時間	約4時間半	約3時間


●洗濯・乾燥できるもの

コース	毛布工	コース	厚物:	コース
取 扱 表 示	☆ また 📑 表示の)あるもの* (※その他	の取扱表示にもしたがっ	ってください)
素材	アクリルなど合成	繊維100%のもの	裏がゴムなど、防	が性のものは不可
洗濯・乾燥	洗濯のみ	洗濯〜乾燥(送風) 乾燥(送風)のみ	洗濯のみ	洗濯〜乾燥(送風) 乾燥(送風)のみ
サイズ	シングル毛布 3.0kg以下	シングル毛布 1.5kg以下	マット類 2.0kg以下	マット類 1.0kg以下
大型毛布用丸型ネット 48ページ〉	○ (必要) - (不要)			一 (不要)

●上表にしたがって、「○ (必要)」と記載しているものには別売の大型毛布用丸型ネットを必ずお使いくだ さい。ネットなしで洗濯すると、洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷めたり、水があふれて床を水 浸しにすることがあります。

(指定の大型毛布用丸型ネットを使わずに洗濯・乾燥して、洗濯物や製品が傷んだ場合は保証の対象外となります)

進 備

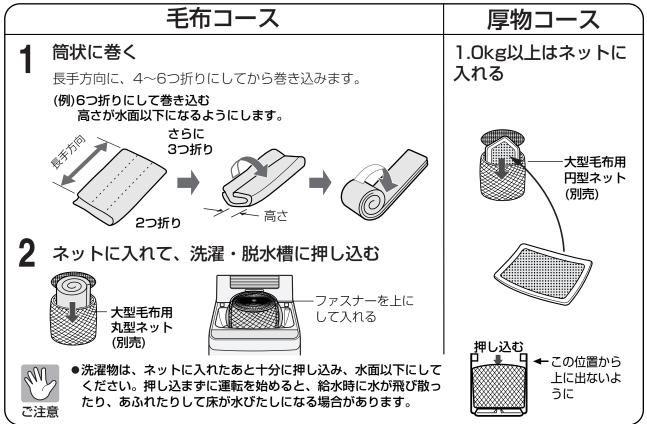



- ●毛布コースでは洗濯量が少量(1.0kg以下)の場合は、「水量」を減らしても水流が強く、水が飛び散るおそ れがありますので、標準コースをご使用ください。
- ●洗濯できる電気毛布でも、乾燥(洗濯~乾燥(送風)連続運転、乾燥(送風)のみ運転)はさせないでください。



便利メモ

●「除菌・防臭」機能が使えます

●運転内容の途中変更ができます

●予約タイマーが使えます

<u>26 ページ</u>>

32ページ〉

29 ~-3>

洗濯のみ 《毛布コース》

容量3.0kg以下 《厚物コース》 容量2.0kg以下 洗濯~乾燥(送風)まで

容量1.5kg以下 《厚物コース 容量1.0kg以下

洗濯物を入れ、電源



を押す ●入れかた (18ページ)

《毛布コース》

で「毛布」を選ぶ **三毛 布** (-

《厚物コース》



で「バスマット」を選ぶ シバスマット 〜

「毛布」または「バスマット」

を選んでから

「洗濯」「乾燥」 が点灯するよ うに選ぶ



●「洗濯~送風」も選べます。 15ページ〉

●必要に応じて、「除菌・防臭」などを選ぶ。

ふたを開けたまま、

水なし運転はありません。





●乾燥(送風)時間が変更できます。

洗剤を入れる

《毛布コース》

液体洗剤を、表示の水量をもとに計って入れます。

●粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30℃、 5L)でよく溶かしてから直接、槽に入れます。



洗剤は表示の水量をもとに計って入れます。





=洗濯物の上部をさけ、 周辺部に入れます。

内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、自動運転します。 脱水運転になると自動的にふたがロックされます。

《ふたを閉めると》

予約(時間後) 水量(L)

(残り時間表示の例)

《ふたを閉めると》

予約(時間後) 水量(L)

(残り時間表示の例)

洗濯・乾燥終了 一工ピーツ エピーツ

●乾燥終了後は、「置きじわ防止運転」を おこなっています。**シュュ ページ**〉 電源を切って、ふたロックを解除し、 早めに取り出してください。

毛布は、洗濯中浮き上がりや すいので十分に押し込みます。

● 「洗い」の後半におこなうと、 効果的です

^{スター♪} で「一時停止」にする。

動きが完全に止まってから、 🚄 浮き上がっている部分を押 し空気を追い出す。





しばらく押す 中央部が盛り 上がっている。と、空気が出る。

- 水面以下にしてから、 **3** 再スタートする。 (自動的に水が補給されます)
- ●乾燥が足りないときは、反対側に 折り直して「乾燥のみ」でもう一度 乾燥してください。24ページ>

などを洗う

ドライマーク衣類 ドライコース



の表示があるセーター、おしゃれ着などのデリケートな衣類をやさしく洗います。

洗えないものもありますので、よくお確かめください。 汗のついた衣類などに適しています。(ドライクリーニングではありません)

洗える衣類かどうか確かめる

● 取扱い絵表示や組成表示などがないものは、 洗わないでください。







洗えるもの)

水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。

衣類の取扱い表示が



- ウール、カシミヤなどのセーター
- ●ブラウス
- スカート・スラックスなど





のおしゃれ着やデリケートな衣類

※ウール、麻などは、縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだ場合はある程度伸ばすことができます。

の絵表示のものでも洗えないものもあります。次の(洗えないもの)参照。

洗えないもの) 水につけるだけで次のように不具合があり、洗えないもの。

- ●芯地を多く使っていて、形くずれしやすい衣類。 (例: ネクタイ、ブレザー、ジャケット、コート、スーツなど)
- ●毛倒れを起こす起毛製品。

(例:ベルベット、別珍など)

- ●表面の凹凸などが消えやすいもの。
 - (例:防しわ加工品、エンボス加工品など)
- ●著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材。 (例:レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など)
- ●形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地。
 - (例:強撚糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)
- ●色落ちしやすいもの。
- ●皮革製品、皮革装飾のほどこしたもの。
- ●和服、和装小物など。

水につけるだけで、形くずれ したり、光沢や風合いを損な うなど不具合となりますので おさけください。

洗濯前の準備

初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確かめます

(例) 白いタオルなどに液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、目立たない部分に 強く押し当て、色移りしないか確かめる。



しみや部分汚れは、あらかじめ処理します

星 繊維の種類やしみの内容によって異なりますので、それぞれに応じた方法で処理してください。



- ●水道水(30℃以下)をご使用ください。 お湯は、ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因になります。
- ●洗濯物は、上から手で押さえて十分に洗剤液を含ませ、沈めてください。 衣類の種類によっては、洗濯物が浮き上がる場合があります。
- ●水が残ったままでのスタートは、おさけください。 溶かし運転ができない場合があります。



		容	量	1.2kg以下
洗	濯	所要	時間	約37分
		水	量	29L

先に洗剤を溶かしてから、衣類 を入れます。

弱い水流とかくはん休止を繰り返します ので、止まって見えることがあります。



洗濯のみ

容量1.2kg以下

ユース を押して「ドライ」を選ぶ 電源

ラドライラ

必要に応じて、「除菌・防臭」などを選ぶ。

ふたを開けたまま、



を押す 水なし運転はありません。



液体中性洗剤を入れる

- ●液体中性洗剤(絹、おしゃれ着用やホームドライ用洗剤など)を表示の 水量をもとに計って入れます。
- ●使用量などについては、洗剤の説明書をお確かめください。
- ●洗剤・仕上剤の使いかた 12ページ〉



ふたを閉めると

内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、洗剤を溶かすために20秒ほどかくはんします。



ピーツー ピーツ と鳴ったら、



スタード┃で「一時停止」にする

ふたを開け、洗濯物を入れる

●衣類の種類によっては、洗濯物が浮き上がる場合があります。 洗濯物は、上から手で押さえ、十分に液を含ませ、 沈めてください。

終了音を「切」にしていると洗濯物 投入のお知らせ音は鳴りません。

33 ページ>

6 内ふたとふたを確実に閉めてから、もう一度




を押す

洗濯運転を始めます。

脱水運転になると、自動的にふたがロックされます。

お洗濯終了



●洗濯が終わったら、すぐに取り出してください。 (放置しておくと、シワになるおそれがあります)



便利メモ

- ●「除菌・防臭」機能が使えます [14ページ>
- ●運転内容の途中変更は水量のみです
- ●「ふろ水」「予約タイマー」は使えません
- ●洗濯~乾燥(送風)連続運転はできません

すすぎ、脱水は「あり・なし」の選択になります。 乾燥は洗濯終了後、洗濯物を入れ直してからおこなってください。

乾燥のしかた 24.25ページ>

…干しかた

- ●ウール製品は、市販の平干しネット などを使い、形を整えて日陰で干し
- ●毛足が長いものは、振りながら形を 整えて干します。
- ブラウス、シャツなどの伸びにくい。 ものは、ハンガーにかけ、形を整え 日陰で干します。





必要に応じ、アイロンをかけ、形を整えます。

- ●取扱い絵表示に従って、スチーム、ドライや温度の使い分 けをしてください。
- ●てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゅう、ビーズの付い たものには、当て布をするなど、注意しておこなってください。

縮んだときは

広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で固 定し、アイロンを浮かせた状態でスチームを十分にあて、乾くま で置いてください。(衣類購入時、型紙をとっておくと便利です)




お好みに 洗濯・乾燥する 個別運転(手動設定)

「脱水だけ」、「すすぎから」・・・などの個別運転が選べます。 また、洗い、すすぎ、脱水、乾燥(送風)の組み合わせや時 間・すすぎの回数が選べます。

設定できるコース

標準、室内干し、ナイト、ガンコ、 毛布、厚物の各コース

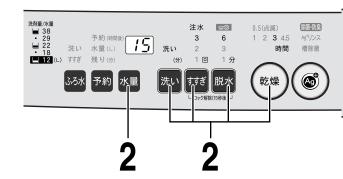

を押す 洗濯物を入れ、電源

必要に応じて、コース、「除菌・防臭」、ふろ水などをを選ぶ。

洗い





(乾燥)で組み合わせと時間・回数を選ぶ

- ●工程の一部のみ変更の場合でも、運転したい工程をすべて選び直してください。
- ●すすぎから始めるときは 水量 で水量を選ぶ。

こんなときに		ボタン操作 (23ページ) (乾燥ボタン (24ページ))				運転内容		
	脱水だけをするとき			脱水		脱水のみ	脱水 初めに排水します。	
洗濯	洗い・脱水の時間やすす ぎ回数を変えるとき		洗いすすぎ	脱水		洗い~脱水	洗い√すすぎ√脱水√	
洗濯のみ(乾燥	洗濯液を再利用するとき		洗い			洗いのみ	洗い 洗濯液は残ります。	
乾燥(シ	水洗いをするとき		洗い	脱水		洗い・脱水	洗い 脱水	
(送風)な	すすぎ水を再利用するとき		洗いしずすぎ			洗い~すすぎ	洗い√すすぎ √ すすぎ水は残ります。	
رنا (ا	洗ったものをすすぐとき		र्वे		水量	すすぎのみ	すすぎ 初めに排水と脱水をします。 すすぎ水は残ります。	
	すすいで脱水するとき		र्वे	脱水	水量	すすぎ〜脱水	すすぎ √ 脱水 \ 初めに排水と脱水をします。	
乾	洗い・脱水の時間やすすぎ回数 を変えて乾燥(送風)するとき	乾燥の場合 洗濯 まず 乾燥	洗いしずすぎ	脱水 乾燥)	洗い~乾燥 (送風)	[洗い ┃ すすぎ ┃ 脱水 ┃ 乾燥(送風) ┃	
乾燥(送風)	別に洗ったものをすすいで 乾燥(送風)するとき	洗・乾 切換 を押す 送風の場合	ਰਿਰਵੀ	脱水 乾燥	水量	すすぎ~乾燥 (送風)	すすぎ √ 脱水 √ 乾燥(送風) ∕	
風) あり	別に洗ったものを脱水して 乾燥(送風)するとき	洗濯 乾燥 送風		脱水)	脱水~乾燥 (送風)	脱水 \ 乾燥(送風)	
9	乾燥(送風)だけしたいとき 仕上げ乾燥(送風)するとき	26 ベージ〉				乾燥のみ (送風)	乾燥(送風)	
1	曹の水を排水したいとき	│ │ ふたは開け [−] │ │	ておきます	脱水		排水のみ	排 & ご の表示が出たら 電源を切る。	

── チャイルドロックを解除しておこないます。 **11 ページ**〉

| 🎎 | を押し、必要に応じて洗剤を入れ、内ふたとふたを確実に閉める

8 8 電源 8 8 8 標 準 ナイト 毛 布 洗濯 室内干し ガンコ 槽洗浄 乾燥 倍速 ドライ %%



●「除菌・防臭」機能が使えます 26ページ〉

「すすぎなし」「ふろ水すすぎ1回」 を選ぶと使えません。

- ふろの残り湯が使えます 30ページ〉
- ●予約タイマーが使えます 29 ページ

洗い・すすぎ・脱水・水量ボタン の操作のしかた


時間・回数などは、それぞれの ボタンを適宜押して選択します。

・乾燥ボタンの操作のしかた 24ページ>

こんなときに利用できます。

- ●個別運転 (22ページ) で運転内容を 設定するとき
- ●途中変更 32ページ〉 するとき

時間や回数が固定されているコースもあります。(下記参照)

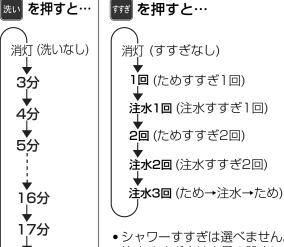

- シャワーすすぎは選べません。
- 注水すすぎ中は水量の設定に かかわらず、「38L」まで給水 し、かくはんした後、注水を おこないます。

脱水 を押すと…



- 脱水時間には、最初の 断続運転の時間を含ん でいます。
- 洗濯~乾燥(送風)連続 運転では「1分」と「脱水 なし」は選べません。

№ を押すと、5段階で選べます。

洗濯量に応じて選びます。 12ページ〉

18分

- ●水量に応じて水流も変わります。
- ●すすぎから始めるときや、水が残ったままでスタートするときは、「水量」を 選んでください。

選ばないと、「29L」など、決められた水量になります。

- ●水量を切り換えるさいは、洗濯量に応じて適切に選んでください。 水量が少な過ぎると、衣類を傷めたり、十分な洗濯ができないことがあります。
- ●洗濯量が少ない(1.5kg以下)場合に、「水量」を多くしないでください。 水流が強くなって、水が飛び散るおそれがあります。

時間・回数・水量などが固定されているコース

便利メモ

○印は上記と同様のボタン操作になります。

→12L→18L→22L→29L→38L

	洗い	すすぎ	脱水	水量	
倍速	「」表示 (自動)	1回 ◆───── 消灯 (すすぎなし)	3分 ◆ → 消灯 (脱水なし)	 (変更できません)	
ドライ	18分 ←→→ 消灯 (洗いなし)	2回 (ため2回) ◆ 消灯 (すすぎなし)	1分 → 消灯 (ソフト約1分) ← → (脱水なし)		
毛布 厚物	0	0 0			
槽洗浄	→ 2H → 6H → 8H	— (変更	_38L 22L→29L		
Ag [†] リンス		― (変更できません)	0	0	
槽除菌		― (変更できません)	(変更できません)		

乾燥だけをしたいとき タイマー草

ご自分で時間を合わせて、乾燥だけをおこなう方法です。

●乾燥をおこなう前に「洗濯・乾燥の前に [8 ページ〉] も、必ずお読みください。

乾燥運転のしかた

十分に脱水をした衣類をシワを伸ばして入れ、 内ふたとふたを確実に閉める

- ●ドライコースの衣類の入れかたは 「右図」
- ●毛布コース、厚物コースの毛布の入れかたは (18ページ)
- を押す 電源

必要に応じて、コースを選ぶ。

|‱||で「乾燥」のみ点灯するように選ぶ

● 「送風のみ」も選べます。 **25 ページ**〉



で乾燥時間を選ぶ

0.5時間 → 1時間 → 2時間 → 3時間 → 4.5時間 → 消灯 (取り消し) (「1時間」ランプ点滅)



- ●室内干しコースでは、4.5時間は選べません。
- ●ドライコースでは、3時間、4.5時間は選べません。
- ●槽洗浄コースでは、0.5時間のみ選べます。


を押す

●ふたをロックし、脱水運転から始めます。

予約(時間後) 水量(L) 残り(分)

乾燥終了 ____ピーツ___ピーツ

- ●槽洗浄コース以外、乾燥終了後は、「置きじわ防止運転」をおこなっています。<a>[11 <=>) 電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。 取り出すさい、洗濯・脱水槽の衣類、ふたの内側などが高温になっていることがあり ますのでご注意ください。
- ●乾き残りがある場合は、もう一度追加乾燥してください。

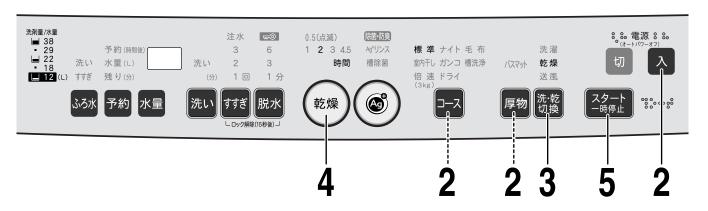


目的に合わせて7種類の乾燥が選べます

こんなときに コース		容量	乾燥時間の目安 (選べる乾燥時間)		
一般の衣類の乾燥に	標 準(ガンコ)	0.5~1.0kg 1.0~2.0kg 2.0~3.0kg	2時間 3時間 4.5時間* ¹		
運転音をおさえて乾燥させたいときに	ナイト		(0.5~4.5時間)		
干し時間を短縮したいとき	室内干し	3.0kg以下	1時間(0.5~3時間)		
セーターなどの乾燥に	ドライ	0.4kg以下	2時間(0.5~2時間)		
毛布の乾燥に	毛 布	1.5kg以下	4.5時間(0.5~4.5時間)*2		
マット類の乾燥に	厚物	1.0kg以下	2時間(0.5~4.5時間)* ²		
洗濯・脱水槽の乾燥に	槽洗浄 (37ページ)	 (洗濯物は入れないでください)	0.5時間		

- ※1 ナイトコースでは表示は「4.5時間」ですが、乾燥時間は5時間になります。
- ※2 毛布、厚物コースでは表示は「4.5時間」ですが、乾燥時間は4時間になります。

ドライコース 衣類の入れかた・

● ドライコースでの乾燥(送風)では、洗濯・脱水槽やパルセーターは回転しません。

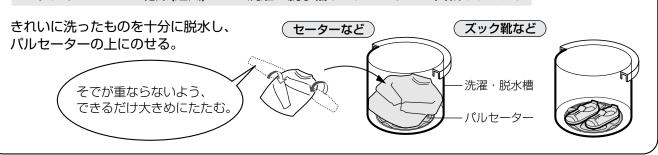



- 「洗・乾切換」ボタンの使いかた
- ^{洗・乾} を押すごとに切り換わります
 - ●「送風」を選ぶと温風が出ません。 熱に弱い衣類の干し時間短縮にお役立てください。
- ドライ、槽洗浄コース以外で予約タイマーが使えます 29ページ>
- ふろの残り湯、「除菌・防臭」機能は使えません
- 運転内容の途中変更はできません

選べる 運転方法	→ *1 洗濯 のみ	※2 洗濯 ~乾燥	※3 乾燥 のみ	※2 洗濯 →~送風	ー 送風 のみ
表示	洗濯 乾燥 送風	洗濯 乾燥 送風	洗濯 乾燥 送風	洗濯 乾燥 送風	洗濯 乾燥 送風

- ※1 室内干しコースでは選べません。
- ※2 ドライ、槽洗浄、槽除菌コースでは選べません。
- *3 倍速、 Ag^{\dagger} リンス、槽除菌コースでは選べません。



- ●ハンカチなど小物のみの場合など、量が極端に少ない(O.5kg未満)場合、衣類が洗濯・脱水槽にはりつき、 乾燥むらになることがあります。途中で一時停止し、衣類をほぐし直しておくと防ぐことができます。
- ●乾燥量が多い場合、「**!!!5**」**[47 ページ**〉の表示が出ることがあります。

銀イオンで 衣類を清潔に


「除菌・防臭」機能 Ag ナイオン

Ag⁺(銀)イオンの力で衣類を除菌^{*1}・防臭(Ag⁺イオン コート)し、室内干し時や着用中などの、気になる においの発生をおさえます。

● 「倍速」以外のコースで利用できます。

Ag[†]イオンコートとは…

本機は銀イオン(Ag+)発生装置を内蔵しています。

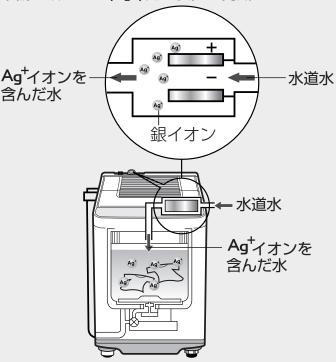

Ag+(銀)イオンは一部の防臭加工繊維製品をはじめ、 多くの分野での利用が進められており、皮膚への安 全性も確認されています。*2

この装置では、最終すすぎ中に、Ag⁺ イオンを含んだ 水を給水し、衣類に Ag⁺イオンを吸着させます。 吸着した Ag⁺イオンが衣類を細菌から守り(Ag⁺イオン コート)、室内干し時の気になるにおいや着用時の汗 や皮脂によるにおいの発生をおさえるなど、衣類を 清潔に保ちます。

- ※1●試験機関:(社)京都微生物研究所
 - ●試験方法: JIS L 1902: 2002 菌液吸収法●試験衣類: 綿、ポリエステル

 - ●除菌方法:銀イオンによる。除菌効果は衣類が乾燥してから、

洗濯などで銀イオンが流れ落ちるまで。

- ※2: ●試験機関:日本産業皮膚衛生協会
 - ●試験方法:皮膚貼布試験
 - ●開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこな



洗濯物を入れ、電源 を押す

必要に応じて、コースなど運転内容を選ぶ。

(Ag) を押す

「除菌・防臭」が点灯します。

取り消したいときは (49) を押して「除菌・防臭」 「槽除菌」ランプがすべて消灯するように選んで

■スタート を押して、それぞれの洗濯に応じて洗剤を

運転を始め、最終すすぎ時にAg⁺イオンコートを


●[スタート]ボタンを押すと[除菌・防臭]機 次回から押す必要はありません。

(「除菌・防臭」ランプの点灯を確認してくだ

お洗濯終了 - ユピーツ ユピーツ

Ag⁺イオンコート中の動き


- ●最終すすぎ中に Ag⁺イオンを含んだ水を給水します。
- ●給水時のAg⁺イオンの発生 中には「除菌・防臭」が点滅 します。
- Ag⁺イオンコートを使った場合、Ag⁺イオン水での かくはん、つけ置き時間が追加されるため、使わな い場合に比べてすすぎ時間が長くなります。 (コース、洗濯量により異なりますが、標準コース 6.0kgでは約5分間長くなります)




最終すすぎ中に Ag⁺イオンを含 んだ水を給水する。 かくはんとつけ置きをおこない 衣類を Ag⁺イオンコートする。

除菌・防臭 ---

コート

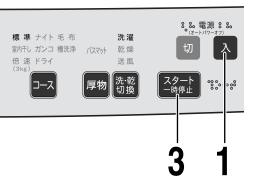






入れ、内ふたとふたを確実に閉める

おこないます。

能の設定は記憶されますので、

さい)

「Ag⁺イオン」ボタンの使いかた



除菌・防臭
Ag¹リンス 28 ページ)
槽除菌 36 ページ)
(消灯)
設定なし

「除菌・防臭」を記憶しているときは

除菌・→ 防臭 (消灯)設定なし 除菌・→ 防臭 Ag+ Uンス (上記と同様)



- ●衣類のAg⁺イオンコート目的以外には使用しないでください。(飲用など)
- Ag⁺イオンコートした衣類を着用したさい、お肌に異常を感じたときには、ご使用をおやめください。
- ●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用してAg⁺イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることがあります。
 - ●黄ばんだ衣類は、Ag⁺イオンコートも柔軟剤も使わずに粉末洗剤でお 洗濯すると戻ります。

(漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると更に効果的です)

- ●一部の柔軟剤では、Ag⁺イオンコートを使わない場合でも変色することがあります。
- ●「すすぎなし」を選ぶと「除菌·防臭」機能は利用できません。
- ●衣類の種類、使用する洗剤、仕上剤、水質により、Ag[†]イオンコートの効果がおさえられる場合があります。
 - ●効果が得られやすい条件
 - 綿やポリエステルの衣類への Ag+イオンコート
 - 粉末洗剤を使用してのお洗濯
 - ●効果が比較的得られにくい条件
 - 吸水性の悪い衣類(ナイロン、ウール、アクリル、シルク)への Ag⁺イオンコート
 - 液体洗剤、のり剤を使用してのお洗濯



Ag⁺イオン水の給水だけもできます

通常のお洗濯以外でAg⁺イオンコートしたいときなどにご利用ください。(雑布、ふきん、上履き、帽子などをAg⁺イオン水につけ置く…など)

■ を押しながら電源 入 を押す

(「除菌・防臭」ランプが点灯)

水量「38L」に設定されます。

(必要に応じて 水量 で変更できます)

2 スタート を押す

設定水量まで Ag+イオン水が給水され、電源が切れます。

●途中で止めたいときは**「スタート(一時停止)」ボタン**を押して ください。

こんなし

「除菌・防臭」(Ag⁺リンス、槽除菌)ランプが 速く点滅しているとき



Ag⁺リンス 槽除菌

①長期のご使用による装置の寿命。

水質、水温などで寿命は異なりますが、機能を利用して標準コース 6.0kgで1日1回お洗濯の場合、Ag⁺ イオン発生装置は、約4年で使用 いただけます。


そのままご使用いただいても差し支えありませんが、Ag⁺ イオンコート機能の利用はできません。Ag⁺イオンコート機能をご利用になりたいときは別売の交換用のAg⁺カートリッジ 48 ページ〉をお買い求めのうえ、交換してください。(Ag⁺カートリッジの交換方法 34 ページ))

② 最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。 この場合は、次回のお洗濯で正しく給水されていれば、最終すすぎ中 に Ag⁺イオンを発生して通常表示に戻ります。

一部の衣類への ーかの公類への Ag[†]イオンコートに **Ag[†]リンスコース**

(「除菌・防臭 |機能(Ag+イオンコート)を使わずに)まとめ洗いのあと、一部の衣類だけに Ag+イオンコートし たいときなどにご利用ください。衣類を Ag+イオンコートして脱水します。

●あらかじめ「水量29L(3.0kg相当)」「脱水6分」に設定されています。 必要に応じて変更してください。(「すすぎ」は変更できません)

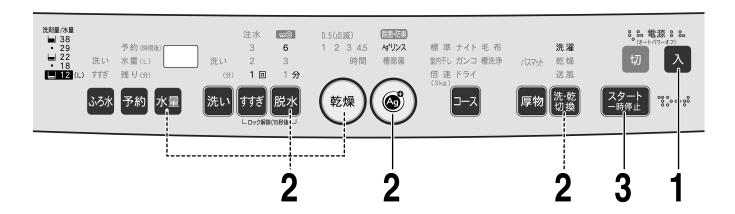

Ag[†]リンスのみ

Ag+リンス~乾燥(送風)まで

容量6.0kg以下

容量3.0kg以下

(乾燥(送風)は標準コース を押す Ag⁺イオンコートしたい洗濯物を入れ、電源 と同じ運転内容です)

で、「Ag⁺リンス」を選ぶ

⇒ Ag⁺リンス ←

[Ag[†]イオン]ボタン の使いかた 27ページ〉

Ag で「Ag サリンス」を選び、 st 対 で 「洗濯」「乾燥」が点灯するように選ぶ

- ●「洗濯〜送風」も選べます。**25 ページ**〉
- ●「洗・乾切換」ボタンの使いかた 25ページ>
- ●乾燥(送風)時間が変更できます。 乾燥(送風)時間は「3時間」に設定されていますので、」 洗濯物の量に応じて変更してください。

必要に応じて、水量や脱水を変更する。(給水中は水量の変更ができません)

▍を押し、内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、自動運転します。 脱水運転になると自動的にふたがロックされます。



<u>5</u>H 水量(L) 残り(分)

●給水時のAg⁺イオンの発生中には 「Ag⁺リンス」表示が点滅します。

(残り時間表示の例)

7 L-7 L-7

●乾燥終了後は、「置きじわ防止運転」をおこなっています。 「T1 ページ〉 電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。



- ●予約タイマーが 使えます 29ページ〉
- ●ふろの残り湯は 使えません



- ●汚れているものはあらかじめ洗って、すすいでおいてください。
- ●洗剤や仕上剤を入れないでください。
- ●標準コースのすすぎ、脱水と同じ動きで運転しますので、デリケート な衣類には使用しないでください。

「Ag⁺イオン給水 **27ページ**」で、つけ置きしてください。

予約洗濯・乾燥を したいときに

予約タイマ

夜予約し、朝出かける前 に干したいときなど、運 転を何時間後に終わらせ るかを選ぶ方法です。

●ドライ、槽洗浄以外の コースに利用できます。





こんな ときは

予約した内容を確かめたいとき

●「予約」ボタンを押すと、運転終了まで の時間と運転内容を表示します。

予約したあと、内容の変更や取消しを したいとき

● 一度電源を「切」にし、初めからやり直 します。



- ●粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、 予約洗濯には使わないでください。
- ●予約は所要時間**29 ページ**〉より長めに設定してください。 予約時間が短いとすぐに運転を始めることがあります。
- ●終了時間は、給水・排水条件、衣類の片寄りなどによ り、合わせた時間を前後することがあります。

ふろの残り湯を使う ふろ水給水

ふろ水ポンプの準備


付属のふろ水ポンプで、おふろの残り 湯を使ってお洗濯できます。

*湯を*使っての沈准できます。 洗剤がよく溶け、節水にも役立ちます。


●ドライコース、Ag⁺リンスコース、 槽除菌コースには使えません。

ふろ水ポンプを接続するときは、電源ス イッチを「切」にしてください。


●付属のふろ水ポンプセットの長さは、4mです。長さが足りないときは、別売部品の「延長用(5m)ふろ水ホースセット」(48ページ)を継ぎ足すことができます。最長9mです。

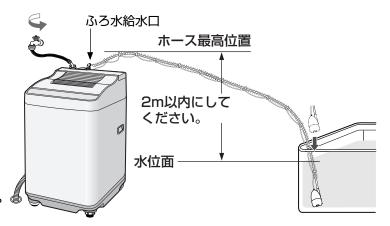


- ¶ 給水つぎてを、ふろ水給水口 に「カチッ」と音がするまで 確実に差し込む
 - ●軽く引っ張って抜けないか確かめる。
 - ●水道からのホースは差し込まないでください。流量が多く、水漏れします。
- 2 ふろ水ポンプのコードを、 洗濯乾燥機のポンプ接続用 プラグに差し込む



- 3 ふろ水ポンプを水中に沈める
 - ●ポンプを斜めに持って水中でゆすり、ポンプ内の 空気を追い出しながら沈めます。 ポンプ内に空気が残っていると、吸い上げにくく なります。



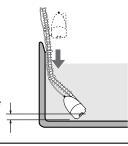




- ●浴槽が本体より高い位置にある場合は、使わないでください。水が止まらなくなります。
- ●万一、給水つぎてがはずれた場合、水が流れ出るのを防ぐため、運転終了後はすぐにふろ水ポンプを浴槽から 引き上げてください。



- ●沸かしているおふろや、45℃以上の湯には使わないでください。 変形や故障の原因となります。
- ●本機へのふろ水給水以外には、使用しないでください。また、指定以外のふろ水 ポンプを使わないでください。 火災・故障の原因になります。
- ●気温が低く、残り湯の温度が高い場合、槽の外側やドアの内外に水滴が発生し、 床面を濡らすことがあります。 水滴を受けるための洗濯機用トレー(別売) 48 ページ をお求めください。



ふろ水を使ったお洗濯

- ●所要時間は、表示の残り 時間より長くなります。
- ●蛇口は、必ず初めから開 けておきます。洗剤投入 のため、初めの20~150 秒間は水道水が出ます。
- ●ドライ、Ag⁺リンス、槽除 菌以外のコースに使えます。




洗濯物を入れ、電源

を押す

必要に応じてコース、「除菌・防臭」など 運転内容を選ぶ。

で、ふろ水の使いかたを 選ぶ (ふろ水表示)

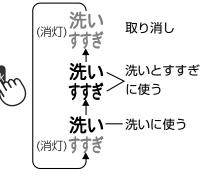

を押す

それぞれのお洗濯に応じて、洗剤を 入れ、内ふたとふたを確実に閉 める

便利メモ

- ●スタート後、水道水に切り換えたいとき
 - 35% を押すと、水道からの給水に切り換わります。 (ふろ水表示が消えます。再度ふろ水に切り換える ことはできません)
- ●ふろ水が途中で足りなくなったときでも、約1~2分 後自動的に水道からの給水に切り換わります。
- ●「除菌・防臭」機能が使えます②6ページ〉 「ふろ水すすぎ1回」を選んだときは使えません。
- ●予約タイマーが使えます 29ページ〉



- ●すすぎにふろ水を使うとき
 - ●「シャワーすすぎ」が「ためすすぎ」に変わります。
 - ●すすぎが2回以上のとき、**最後のすすぎは水道水で** 仕上げます。

([1回]のときは、ふろ水でのすすぎになります)

- ●「注水すすぎ」では一定水位に達したあとの注水は水 道水になります。
- ●入浴剤を使ったふろ水を使用すると、洗濯物が変色 することがあります。
- ●硫黄などの入った入浴剤は、ステンレス槽がさびる ことがありますので使わないでください。
- ●ふろ水ポンプはご使用頻度により寿命が異なります。ご入用の さいは別売のふろ水ポンプセット48ページをお求めください。

ふろ水給水時のお知らせ


⇒洗 い≦ ふろ水が無くなったなど、途中でふろ水が給水できなく 点滅させながら運転。 なった場合に、水道水に切り換えて運転を続けています。 "ふろ水ポンプが浮いている"、"ポンプ内に空気が入 EP っている"など、はじめからふろ水が給水されてい ません。**47ページ**〉 運転が止まっている。

ふろ水ポンプのあとしまつ

- 洗濯物を必ず先に取り出す。
 - ●ホース内の残水が流れ出て、洗濯物 を濡らすのを防ぐためです。
- ふろ水ポンプを浴槽から取り出す。
- ふろ水ホース内の水を抜く。
 - ●本体の接続をはずし、ホースのどち らか一方を高くして残水を抜いてく ださい。残水はホース内の汚れの原 因になります。
- ふろ水ポンプセットを図のように輪に して、ふろ水ホース掛けに引っ掛ける。





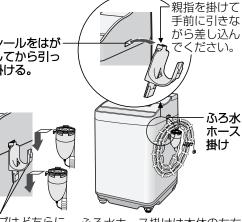

ポンプはどちらに も掛けられます。

ふろ水ホース掛けは本体の左右 どちら側にも取り付けられます。

知っておくと便利です

洗濯液を2度使う 1回目は汚れの少ない物を、2回目は全自動で汚れの多い物を洗います。

1回目の洗濯物を入れ、「洗いのみ」を選んで運転する。

槽から洗濯物を取り出し、2回目の洗濯物を入れる。 「水量」を選び、洗い~脱水の全自動で洗濯する。

1回目の洗濯物を均等に入れる。

「水量」「すすぎ」「脱水」を選び、スタートさせる。



のりづけをする

のりづけできる量 使えるのり

1.5kg以下

「全自動洗濯機用」 と表示されたもの のりの量

^{化学合成} 洗濯のりの表示にし たがってください。

- 衣類を入れ、右の内容に合わせ、運転を始める。
- ●水量…「29L」

のり

- ●運転内容・・・標準コース「洗い5分」「脱水1分」
- かくはんが始まったら、ふたを開け、洗濯のりを少しずつ入れ、ふたを閉める。
- 終わったら、すぐに槽に付着したのりを右の内容に合わ ●水量···[38L] せて落としてください。

●漂白剤を約10mL入れると、より効果的に落とせます。

- ●運転内容・・・標準コース「洗い5分」「脱水1分」

●槽に付着したのりを落とさなかったり、指定以外の洗濯のりを使うと、目詰まりや水漏れなど、 故障の原因となります。

途中変更のしかた。

洗い中は、洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥(送風)時間、

水量を変更することができます。

変更できるコース 標準、室内干し、ナイト、ガンコ、毛布、厚物の各コース

を押して、「一時停止」にする。●洗濯物を追加したい場合は入れる (追加したときは、適切な水量に変えてください)

| スタート | **を押す**。(引き続き運転を始めます)

- ●洗い中でも、終わり近くになると変更ができなくなります。
- ●コースの変更や乾燥(送風)運転の追加・取消しは、運転が始まるとできません。
- ^{ご注意} ●柔軟剤の自動投入(最終すすぎの給水)中は、水量の変更ができません。

電源「入」時の設定変更 のしかた

電源を入れたときの初期状態では、洗濯のみ運転 ① (「洗濯」のみ点灯)が設定されています。

ふだんのお洗濯で、洗濯~乾燥(送風)連続運転を よくお使いの場合、記憶させることができます。



電源「入」時に 設定できる 状態	①洗濯のみ(初期状態) ②洗濯〜乾燥連続運転(「洗濯」「乾燥」点灯) ③洗濯〜送風連続運転(「洗濯」「送風」点灯)	2	洗濯 乾燥 送風	3	洗濯 乾燥 送風		
設定のしかた	1. 電源 入 を押す。						

- ●「ピーッ」と鳴って、受け付けます。次回、電源を入れたとき、設定した状態をランプで表示します。
- ●変更したいときは、同じ操作をおこなってください。

終了音の消しかた「切」にすると、次のお知らせ音も鳴りません。

- ドライコースでの洗濯物投入のお知らせ。 槽洗浄コースでの洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。
- ●槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄するとき」のつけ置き洗浄終了のお知らせ。

設定・解除 のしかた

スタート後に、コース を押しながら (***) を押す。



●[ピッ]と音がすれば[切]が設定されています。 「ピピッ」と音がすれば「入」が設定されています。

お手入れ

| 各フィルター類は消耗品です。 | 破れたときは、お買いあげの販売店でお買い求めください。

部品及び価格は、2006年12月現在のもので変更する場合があります。


洗剤投入ケース「お洗濯のたびに洗う

水で洗ってから、水分を 拭き取ってください。

洗剤などが残ると、ケース内にこびりつき、取れにくくなったり流れにくくなったりします。

はずしかた

いっぱいに引き 出してから、斜 め上に持ち上げ る。





取り付けかた

給水ホース接続口

34ページ〉

斜め上から軽くは め込み、まっすぐ 押し込む。

吸気フィルタ-

/34ページ>

34ページ>

Ag⁺カートリッジ

ふたロック部

洗剤や柔軟剤などが付いたと きは、きれいに拭き取ってく ださい。

ふたロックの動作に影響する ことがあります。



本 体

⚠警告



本体各部に水をかけない。

ショート・感電の原因。


水ぬれ禁止

よく絞ったやわらかい布で拭き取る。

●揮発性溶剤・クレンザーなどは 使わないでください。

プラスチック部などを傷めます。

●ふた・パネルなどのプラスチック部分に**粉末や液体の洗剤**が付いたときは、 すぐに拭き取ってください。放置すると傷む ことがあります。

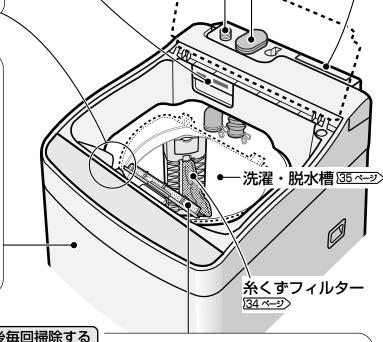


排気フィルター(乾燥運転後毎回掃除する)

フィルターが目詰まりすると、空気の通りが悪くなり、乾きが悪くなったり機構部に糸くずなどが入って故障の原因になります。




(はずしかた)

つまみを持って引き上げる。 フィルターにたまったわた状の ごみなどを取り除く。

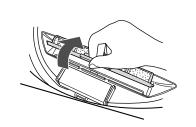

(取り付けかた)

排気フィルターの3カ所のツメを内ふたの穴に合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に取り付ける。

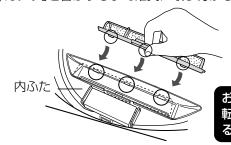

お手入れのあとは、必ず取り付けて運 転してください。取り付けずに運転す ると故障の原因になります。

部品及び価格は、2006年12月現在のもので変更する場合があります。

吸気フィルタ

1カ月に1回程度、 「!! 4」表示が出たときは そのつど掃除する


流通コード	210 337 0340
希望小売価格	630円 (税抜価格600円)

(はずしかた)

引き上げて取り出し、 ほこりなどを取り除く。

(取り付けかた)

奥に当たるまで確実に 押し込む。

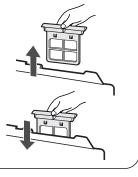

給水ホース接続

水の出が悪くなったときに

給水ホースをはずしてから、 掃除します。

(水の飛び散りを防ぐため、フィルタ 42ページの方法を参照)

歯ブラシなど ごみがフィルターの内側へ 入らないようにする。



315円 (税抜価格300円 希望小売価格

210 685 0013

プラスドライバー

給水弁フィルターは必ず取り付けてください。

●フィルターは、先の細いドライバーなどで引き出 せます。取り付けるさいは、必ず奥まで押し込ん でください。確実に取り付けないと給水弁が故障 する原因になります。

Ag⁺カートリッジの交換について (寿命を迎えたときに)


 \mathbf{Ag}^{+} カートリッジ(銀イオン発生装置)が寿命を迎えた場合 $(27 \overset{}{\sim})$ 、別売の \mathbf{Ag}^{+} カート リッジ 48ページ をお買い求めのうえ、交換してください。

●詳しくは**お買いあげの販売店**または**シャープお客様ご相談窓口/44ページ**)にお問い合わせ ください。

4,200円 (税抜価格4,000円 希望小売価格


- 水道の蛇口を閉め、電源プラグを抜く。
- Ag⁺カートリッジのねじキャップを開け、 ねじをゆるめはずす。
- Ag[†]カートリッジを右に回してはずし、 接続コードをはずす。
- 新しいAg⁺カートリッジの接続コードを つなぎ、逆の手順で元に戻す。

溝部にマイナスドライバーなどを差し 込んでキャップを開けてください。 ねじキャップ













接続コード



●カートリッジをはずしたまま運転をすると水があふれます。 また、確実に作業をおこなわないと、水漏れする場合があります。 (詳しくは Ag+カートリッジの説明書をご覧ください)

糸くずフィルター
 お洗濯のたびに取り除く

ネットが詰まると、ネットが破れたり、糸くずが取れにくくなります。

流通コード 210 337 0337 525円 (税抜価格500円) 希望小売価格

(はずしかた)

図のように親指を 奥まで入れて強く 押し下げ①、もう 片方の手でネット を軽く引きながら 手前に引く②。




ネットを裏返して、 2 糸くずを取り除く。



取り付けかた)

下部の軸(長い方)を 下側の穴に差し込ん でから、上部を押し 込む。




お手入れのあとは、必ず取り付けて運 転してください。取り付けずに運転す ると故障の原因になります。

ふろ水ポンプ(2~3回で使用でとに)

▲ 注 意

ふろ水ポンプのコードを本体からはずしておこなってください。 ポンプの偶発的な回転でけがをすることがあります。

カバーを左に回し、フィルター をはずす。 フィルタ-



↑ カバー、フィルターのごみ ▲ を水の中でを落とす。



3 フィルターを先に入れ、カバー を右に回して確実に締め付ける。




●フィルターやカバーをはずしたままで使用しないでください。糸くずなどが詰まり、ポンプ故障の原因になります。

ふろ水給水ホースの洗浄

長期のご利用で水あかなどが付着し、黒い汚れが出てくるよう **な場合、お試しください**。(大きめのバケツをご用意ください)

準 備

①カバー、フィルター をはずす。



②コード先端のプラグ に袋などをかぶせて

③洗濯バサミなどでつ ぎて部を固定する。

おく。

洗濯槽クリーナーを30~ 40倍薄めたものを注ぎ、 6~12時間つけ置き洗浄 する。

倒れないよ 液が溢れないよう、カッ うにひもな プで少しずつ入れる。



♪ つけ置き終了後、水量「38L」に合わせ 「ふろ水給水30ページン」でホースをすすぐ。

●38Lまで給水が終わったら排水し、 もう一度ふろ水を給水ください。



洗濯槽クリーナーが手・衣類になどに 付かないようにご注意ください。

水が凍るとき

凍るのを防ぐために

蛇口を閉め、給水ホース、ふろ水ポンプの ホースをはずし、ホース内の水を抜く。

排水を十分におこない、洗濯・脱水槽の水を抜く。

もし凍ったときは

水栓、給水ホース の接続部は、 蒸しタオル 接続部 で包む。

- **2** 給水ホース、ふろ水ポンプは、約40℃ のお湯につける。
 - ●給水ホースをはずすときは「給水ホースの はずしかた42ページン |をご参照ください。
 - ふろ水ポンプのコードの 場出 プラグに水がかからない ようにしてください。



約40℃のお湯を入れ、 10分程度放置する。



洗濯・脱水槽(ステンレス槽)ステンレス槽をいつでもきれいに使うために

- カビの発生(湿気)をおさえるため、お洗濯が終ったら、衣類を早めに取り出してください。
- ●お洗濯のつど、絞った布できれいに拭いてください。

給水ホース


- さびに気がついたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取ってください。
- ●ふだんのお手入れには、槽乾燥 37ページ や、槽除菌コース 36ページ を、汚れやカビのにおいが気になるときは、 槽洗浄コース 37ページ をご利用ください。


お手入れ

洗濯・脱水槽の除菌・防臭に 槽除菌コース

少量(12L)のイオン水を給水して「すすぎ→脱水」をおこない、パルセーターの裏側や槽内を除菌*防臭します。週1回程度のご使用で、洗濯・脱水槽の内側を清潔に保ちます。

- ●あらかじめ「水量12L」「脱水3分」に設定されています。脱水時間のみ変更できます。
- ●汚れが目立ってきたら、槽洗浄コース 37ページンをご利用ください。

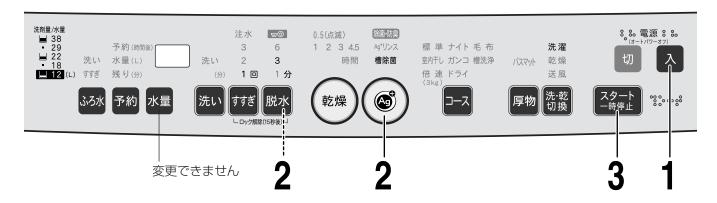

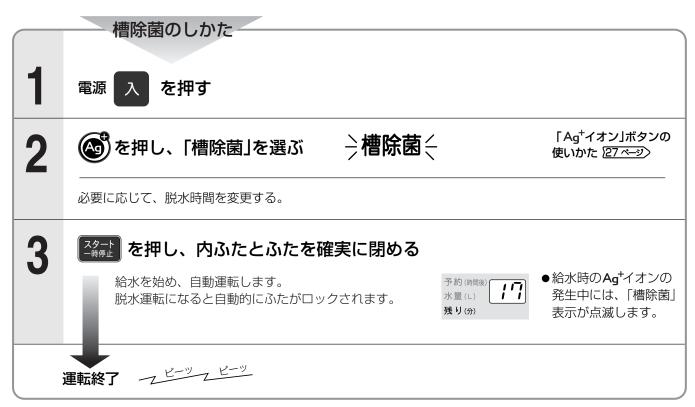



- 予約タイマーが使えます 29ページ〉
- ●ふろの残り湯は使えません



●洗濯物は絶対に入れないでください。

●試験機関:(社)京都微生物研究所 ●試験方法:菌付着ろ紙での除菌率の測定


洗濯・脱水槽を清潔に 槽洗浄コース

洗濯・脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビのにおいが気になるときにご利用ください。

●安全のため、運転中はふたをロックしています。

槽乾燥をするとき

- ふたを閉めたままで、電源 入 を押して ユース 「槽洗浄」を選ぶ
- ೄ で「乾燥(送風)のみ」を選ぶ




- ●本機は穴なし槽のため、槽の内側 を洗浄する場合と外側まで洗浄す る場合とでは、方法が異なります。
- ●「除菌・防臭」機能 **26 ページ**〉 ふろ の残り湯 (30ページ) が使えます。
- ●予約タイマーは使えません。
- ●終了音[切] 32ページ〉 にしている と、クリーナー投入のお知らせ音 や「槽の外側まで同時に洗浄する とき」 (38ページ) のつけ置き洗浄の 終了音は鳴りません。
- ●洗濯物は絶対に入れないでください。
- ●換気を十分におこなってください。

槽の内側を洗浄するとき

用意するもの

洗濯槽クリーナー (シャープエンジニアリング(株)取扱い品) 48ページ>

洗濯・脱水槽の内側やパルセーターの裏側を洗浄したいときにご利用ください。

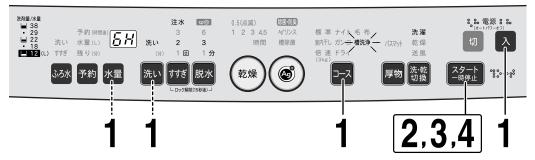


乾燥

乾燥

ンプ点滅

[0.5時間]

ふたを閉めたまま、電源



を押してから コース で「槽洗浄」を選ぶ

必要に応じて、「洗い」ボタンで つけ置き時間を、「水量」ボタンで 水量を変更する。

水量「12L」「18L」は選べません。

洗い時間ランプ表示 つけ置き時間 ₽Н —2時間 8'н 6時間

「槽洗浄」の点灯を確かめて ろうし を押す

点灯で表します)に設定されます。

水量「38L」つけ置き時間「6時間」で、槽の

内側を洗浄するモード(「槽洗浄」ランプの

給水を始めます。

給水が終わり、 (10秒)と鳴ったら 洗濯槽クリーナーを入れる



を押して「一時停止」にする



Δ 内ふたとふたを確実に閉めてから、もう一度 を押す

> 洗濯槽クリーナーを溶かすため、しばらく(約5分間)かくはんしたあと、約6時間(「6時間」設定の場合)の つけ置き洗浄をおこないます。つけ置き洗浄後再度(約1分間)かくはんした後、注水すすぎを2回おこない、 最後に槽内の水分を飛ばして仕上げます。

<u> ユビーツ ユビーツ</u> (10秒)と鳴ったら、終了。

お手入れ

槽洗浄コース

槽の外側まで同時に洗浄するとき


本機は洗濯・脱水槽の外側に汚 れが付いた場合でも、槽内に逆 流しない構造になっていますが、 槽の外側の汚れが気になる場合 には、次の方法で洗浄すること ができます。


あらかじめバケツなど、水を 受けることのできるものをご 用意ください。



設置時などに排水ホースを切ってある場合は、この方法を 使うことができません。

ご注意 下記手順5で槽の外側に洗浄液を送るとき、 ホースからあふれ出た洗浄液で床が水びた しになりますので、ホースの交換が必要と なります。ホースの交換については、お買 いあげの販売店にご相談ください。



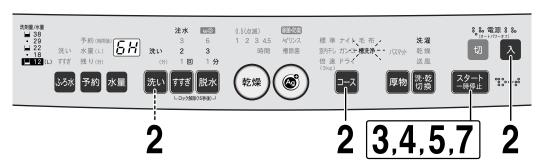

排水ホースを排水口からはずし、 ホース掛けに掛ける

> 本機は構造上、ホースを立てて おかないと、手順5で槽の外側 に洗浄液を送るときに洗浄液が 流れ出て、異常表示[🗜 🖊]をお こないます。



ふたを閉めたまま、電源 入 を押してから

□-ス を「槽洗浄」が点滅するまで押す(8回押す)

水量「38L」つけ置き時間「6時 · **槽洗浄** (間」で、槽の外側まで洗浄する / モード(「槽洗浄」表示の点滅で 表します)に設定されます。



必要に応じて、つけ置き時間を変更する。 (「槽の内側を洗浄するとき、手順 1 」 (37 ページ))

「槽洗浄」の点滅を確かめて



給水が終わり、マビーツマビーツと鳴ったら ^{スタート} を押して

> 「一時停止」にする 洗濯槽クリーナーを 入れる



ふたを閉めてから、もう一度 スタート を押す 洗濯槽クリーナーを溶かすためしばらく(約5分

間)かくはんしたあと、槽の外側や排水ホースに 洗浄液を送り、その後約6時間(「6時間」設定の 場合)つけ置き洗浄します。

6 ー ビーツ ビーツ (お知らせ音) と鳴ったらつけ置き洗浄終了。

「!//-}]を表示して、



お知らせ音(10秒)が止まっても[#3]表示は 続きます。

槽をすすぐ前に、次の手順で、洗濯・脱水槽 の外側と排水ホースの洗浄液を抜いておく。

①バケツを排水ホースの先に当 てがいながら、排水ホースを ホース掛けからはずし、出て きた液をバケツで受ける。



- ●最初はホースからいきおいよく液が出ま すので、バケツからあふれないようにご 注意ください。
- ②バケツが一杯になったら、排水ホースをホ -ス掛けに掛ける。
- ③①、②を数回繰り返し液が出 なくなったら、排水ホースを 元通りに排水口に接続する。



ふたたび
スタート
ー時停止 を押す

> ●[*&H*]表示に戻ります。 注水すすぎ(2回)で槽の外側まですすぎ、最後 に槽内の水分を飛ばして仕上げます。

(10秒)と鳴ったら、終了。

据え付け

据え付け場所

∧警告



浴室など湿気の多い所や風雨 にさらされる場所には、据え *場映がは付けないでください。

> 感電や漏電による火災のおそれ あり。

- 直射日光の当たる場所に据え付けない 紫外線により、プラスチックが傷み、 破損の原因になることがあります。
- ●水平でしっかりした所に置く タイルなどのすべりやすい床、弱い床 は振動や騒音が大きくなります。
- ●壁などから2cm以上離す 蛇口や水栓つぎてからも離してください。
- ●吸気フィルター(8:34ページ)の上部は 15cm以上あける お手入れのさい、吸気フィルターを引 き上げるためには、15cm必要です。 蛇口などの位置にご注意ください。
- ●本機は「消防法 設置基準」に基づく試 験基準に適合しております。 建築物の可燃物などからの離隔距離 は下表に掲げる値以上の距離が必要 です。



アース線をつなぐ

∧警告



アースを確実に取り付ける。 故障や漏電のときに、感電の おそれあり。

アース端子がある場合

アース端子に確実に 接続しください。



アース端子がない場合

アース工事をおす すめします。



ガス管に つなぐと 危険です

●電気工事士によるD種接地工事が必要で す。お買いあげの販売店または最寄りの 電気工事店に依頼してください。

誇 置 ポイント: 水平にする・がたつきをなくす -

傾いたり、がたつきがあると、振動が大きく なったり、途中で止まりやすくなります。

がたつきをなくす

調節脚の高さを 調節し、がたつ きをなくします。 (1)ゆるめる




固定脚 調節脚1力所

調節脚固定用ねじ


(3)締める

水準器で水平を 2 確かめる

水準器を真上から 見ます。



②調節脚を回して、高さを調節する。



気泡が基準点に入っ ているときは、水平 です。

気泡が基準点から はずれているときは、 傾いています。


水平調節のしかた

気泡が基準点からはずれている方向と反対位置の脚を高くして 水平にします。

例1 気泡が前方向に、基 準点からはずれてい るとき




後ろ側の脚2カ所に 脚スペーサーを敷く。

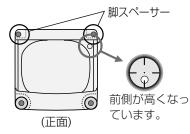

例2 気泡が右前方向に、 基準点からはずれて いるとき



気泡と反対方向の脚 に、脚スペーサーを 敷く。

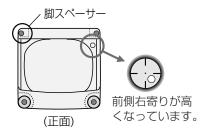



●付属の脚スペーサーで 調節しきれないときは、 調節脚の高さを低くす るなどして、もう一度 調節し直してください。

もう一度、がたつきのないことを確かめる

固定脚

脚スペーサ-

- ●ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため本体からできるだけ離して ください。
- ●据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

排水ホースの接続と処理

≜告



必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。 感電やけがをすることがあります。


プラグを抜く

排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく設置してください。 特に、ホースを本体の下に押し込まないようにご注意ください。


内部の機構部に接触し、床を水浸しにすることがあります。

- ●出荷時、排水ホースは底に収納されています。
- ●排水口の位置に合わせて、5カ所から排水ホースを取り出すことができます。

背面を下にして、静かに倒す。 正面

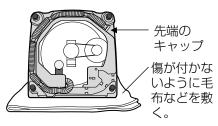

2 排水ホース先端のキャップをはずす。 キャップ




ホース内に製品検査 時の水が残っている 場合、流れ出るのを 防ぎます。 はずすときは、ぞう

(発泡ポリエチレン)

はずすときは、そう きんなどをあてがっ てください。


- 🛾 排水ホースの取り出し方向を変える。
 - ●排水口の位置に合わせて、右図のように取り出してください。
 - ◆ () 印は「ホース固定部」です。確実に固定してください。
- ↓ 排水ホースが確実に取り付けられ、床面にすれるおそれがないことを確認後、本体を起こす。

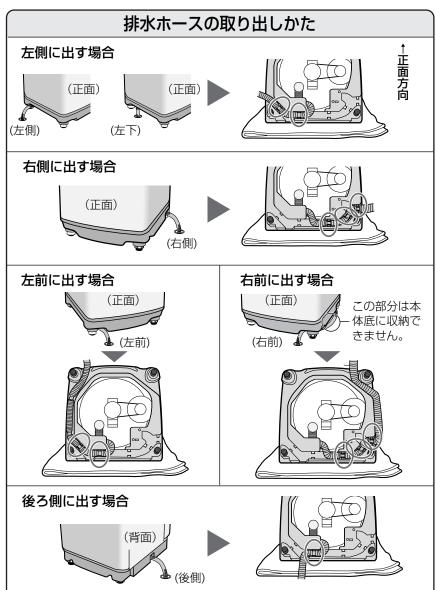

排水口との位置関係を確かめながら設置する

▲ 排水ホースを排水口へ差し込む。

●ホースが長い場合は、図のようにくびれた部分で切ることができます。 (先端のスリーブを差し替えてください。先端での詰まりが防げます) ただし、排水ホースを切ると、38ページ「槽の外側まで同時に洗浄す る]ことができなくなりますので、ご注意ください。



2 設置場所が狭い場合は、左側面などは排水口が底面の溝部に位置するように本体を寄せることができます。


給水ホースの取り付け

排水口への接続は、水が流れやすいよ うにしてください。

排水が悪いと排水に時間がかかったり、 途中で止まったりすることがあります。

●排水ホースは水平(高さを10cm以下)にし てください。排水ホースの位置が高いと、 給水が止まらなくなったり、運転が止まっ たりすることがあります。 (ホースの外径は約4cmです)








排水ホースのコーナー 処理時、折れ曲がりが 防げます。

ホースが短い場合


延長は、内径3cm以上のホースで、長さ を1.5m以下にしてください。



●排水口が本体の下になるときは、必ず「真 下排水つぎてB(脚カバー付)」(別売部品 「48ページ〉)をお使いください。

排水ホースがつ ぶれたり、機構 部に当たって破 れます。



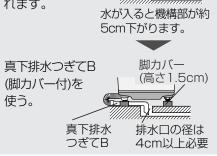



- ●排水ホースを本体や脚で敷きこま ないようにしてください。
- ●排水ホースは、排水口から抜けた り、はずれたりしないよう、しっ かり接続してください。はずれる と、水が床へ流れます。

取り付け前

蛇口の形状などをご確認ください。

適 した蛇口

横水栓

先端の傷に ご注意(水漏れ の原因) __



分岐水栓

洗濯機専用として 使えます。ホース の付けはずしが不 要で便利です。 (別売部品 48 ページ))





自在水栓や万能ホーム水栓、また以下のようなものは、別売 のオートストッパー付き水栓ジョイント (48ページ) をお求め のうえ、付け替えてください。



ここから 水漏れす



● 万能ホーム水栓

先端が弱くはず れるおそれあり。-

● ロックレバーがしっかり受けられな

かったり、受ける部分がないもの。



● 作り付けの蛇口などと 給水ホースの接続部分 が合わないもの。



径が合わない



ロックレバーを 受ける部分がな



ロックレバーを しっかり受けら れない

水漏れ防止のため確実に取り付けて 取り付け時

● 水栓つぎてと給水ホースは、 必ず同梱のものまたは当社 別売部品をお使いください。

すでに付いている場合でも、 新しいものに取り換えてくだ さい。



● 水栓つぎては正しく 取り付けてください。

水圧ではずれ、水びた しになる場合がありま



傾いている



中心がずれ ている



ねじまたは締め付 けボディがゆるい



給水ホースが短い場合、また接続できても余裕がない場合は、 別売の延長用給水ホース 48ページ をお求めのうえ、延長し てご使用ください。

本体の振動などにより、ホースや水栓つぎてがはずれて、 水びたしになる場合が



給水ホースの取り付け

取り付けかた

本体に給水ホースをつなぐ

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。

● 袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。



蛇口に水栓つぎてを取り付ける

(1) 手前側になるねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇口の中央に押し当てる。

〈蛇口の径が普通 (16mm)のとき〉



▽②このねじを少しゆるめ、 蛇口に押し当てる。

①壁側の2本のねじは、ゆるめない。

〈蛇口の径が大きいとき〉

- ①ねじを4本ともゆるめる。
- ② つぎてリングをはずす。
- ③ 壁側のねじ2本で中央になる ように合わせる。
- (2) まっすぐに押し当てながら、手前のねじを均等に、しっかり締め付ける。
- (3) ラベルをはがしてから、締め付けボディを 手で強く締め付ける。

水栓つぎてを付け直すときは、締め付けボディ を左に回し、ねじ山が4mm程度見える状態に してから、付け直してください。



(締め付け後) 1~2mm

締め付けボディ を強く締める





締め付けボディの しめしろ

> ねじ山の見える 部分が約4mm ラベル

水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

- (1) スライダーを引き下げる。
- (2) そのままで水栓つぎてに差し込み、スライダーをはなす。 「パチン」と音がするまで、確実に差し込む。



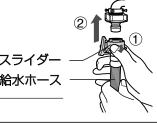

取り付け後 取り付け具合を確認・点検してください。

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、 ホースの折れ曲がりがないか確かめる。

水道水圧により水が飛び散ることがあるので、 締め付け直してください。






いったんはず してから、 付け直す

● 確実に締まったかどうかは、ホースの根元を 持って、左右に動かしてみます。

蛇

しっかり止まったかどうかは、 ホースを持って引っ張り、確か めます。





- ●長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水びたしなど思 わぬ被害を招くことがあります。ときどきお調べください。
- ●付け直しても不具合なときは、当社品の水栓つぎてと給水 ホースをお買い求めのうえ、取り換えてください。

給水ホースのはずしかた

ロックレバーのかかりをはずしてスライダーを引き下げ、ホースを抜く。 一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。

蛇口を閉じてから電源を入れ、ふたを閉め、




を押してから、



を押して10秒ほど運転する。

給水ホースをはずす。

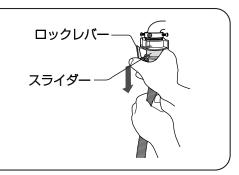

保証とアフターサービスょくお読みください

修理を依頼されるときは 出張修理

- **【 「故障かな?(おかしいな?と思ったら)」** <u>45ペーシ</u>〉を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- ♠ お買いあげ販売店に次のことをお知らせください。
 - ●品名:電気洗濯乾燥機●形名:(本書の表紙に記載)
 - ●お買いあげ日(年月日)●故障の状態(できるだけ具体的に)
 - ●ご住所(付近の目印も併せてお知らせください)
 - ●お名前●電話番号●ご訪問希望日

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を製品の 製造打切後、6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

ふろ水ポンプは、ご使用頻度により寿命が異なります。ご入り用の際は別売のふろ水ポンプセット 48ページ をお求めください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、寮、病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯・乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。

お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検 を受けてお使いになることをおすすめします。



長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- ●脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- ●水漏れする。(ホース、水槽、水栓つぎ手など)
- ●こげくさい臭いがする。
- ●運転中に異常な音や振動がある。
- ●さわると、ピリピリ電気を感じる。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため、使用を中止し 電源プラグをコンセントから抜き、必ず 販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店 に、ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後 5 年程度たちましたら、安全のためや能 力低下を防ぐため、点検をおすすめし ます。点検費用については販売店にご 相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、 または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】

ক্ত 0120 - 078 - 178

[®] 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00 ~ 18:00 ●日曜~祝日: 9:00 ~ 17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

東日本相談室 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話: **043 - 351 - 1821** FAX: **043 - 299 - 8280** 西日本相談室 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

電話: 06 - 6792 - 1582 FAX: 06 - 6792 - 5993

修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00 ~ 20:00

●日曜・祝日: 9:00 ~ 20:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、枠外の補足をご覧ください。

■ 〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉 または〈沖縄・奄美地区の方〉 は・・・

	PHS/IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄·奄美地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:30)		

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。





シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

神足 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜〜土曜:9:00〜17:30(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄・奄美地区〕は……*月曜〜金曜:9:00〜17:30(祝日など弊社休日を除く)

化陸地区

● 金 沢 サービスセンター: 076-249-2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京都サービスセンター: 075 249 2434 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大 阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター: 06 6422 0455 〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

 広島サービスセンター: 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

高 松 サービスセンター: 087 - 823 - 4901
 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

 福 岡 サービスセンター: 092 - 572 - 4652 〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄・奄美地区

● 那 覇 サービスセンター: **098 - 861 - 0866** 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

 札 幌 サービスセンター: 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

● 仙 台サービスセンター: 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区御町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター: 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたまサービスセンター: 048 666 7987
 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- ●東 京テクニカルセンター: 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多 摩 サービスセンター: 042 586 6059 〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- 千 葉 サービスセンター: 047 368 4766 〒270-2231 松戸市稔台295-1
- 横 浜 テクニカルセンター : **045 753 4647** 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

果海地区

静 岡 サービスセンター: 0543 - 44 - 5781
 〒424-0067 静岡市清水鳥坂1170-1

名古屋サービスセンター: 052 - 332 - 2623
 〒454-8721
 名古屋市中川区山王3-5-5



故障かな?(おかしいな?と思ったら)

こんなときは? …故障ではありません(1)

故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

	こんなときは	故障ではありません
	洗濯物の量に対する水量が合って いない	 ●洗浄効果を高めるため少ない水量の濃い洗剤液から洗いはじめ、水を追加しながら洗うため(高濃度洗浄)、はじめは水が少なく見えます。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽めに、濡れたものが入っていると重めに判定します。その場合は洗濯物の量に合わせて水量を調節してください。
	最終すすぎの水がにごっている	●洗剤の中の成分(ゼオライト)が主で、洗剤分ではありません。 気になる場合は、注水すすぎを選ぶかガンココースをお使い ください。
	洗い、すすぎの途中や終わりに パルセーターが小刻みな動きをする	●洗濯物の片寄りを防ぐためです。
洗い	脱水のはじめ、しばらく 低速回転する	●水切りを良くしバランスを整え、脱水をおこなうためです。
脱水	脱水中なのに給水をしてすすぎに 変わる (脱水ランプが急速点滅)	●衣類の片寄りを検知して自動修正(すすぎ)しているためです。 (このまま続けてください) これで直らないときは「 ξ ¶ 」を表示して止まります。
	脱水が弱く感じる	●全自動洗濯機は二槽式洗濯機より、脱水率がやや低下します。 衣類の厚手の部分などに脱水むらがある場合はそれだけをもう 1度脱水してください。
	・ほとんど絞れていない ・すすげていない	●下記項目などが原因で泡が多量に発生すると、内部で抵抗になって、脱水の回転が妨げられるため、絞れなかったり、すすげなくなることがあります。その場合は、個別運転 22ページ) の方法で、注水すすぎ2回〜脱水を選んで運転し直してください。以下の事柄をご確認ください。 ・洗剤を入れ過ぎていませんか。12ページ〉をご覧のうえ、正しく計って入れてください。 ・排水ホースは適切に設置されていますか。240~41ページ〉
	異臭(ゴム臭)がする	● 乾燥機能の使いはじめにゴムのにおいがすることがあります。 乾燥試運転をおこなうとにおいが軽減されます。 28 ページン においは乾燥機能のご使用とともになくなります。
乾燥	乾きが悪い (乾燥終了しても乾いていないものが ある)	 ・ 衣類の量が多すぎませんか? (「US」表示が出ていませんか? (47ページン) ・ 乾きやすいものと乾きにくいものが混じっていませんか? ・ 吸気フィルターや排気フィルターが目詰まりしていませんか? (「US」表示が出ていませんか? (47ページン) ・ 乾燥だけをおこなう場合は、脱水を十分におこない、衣類をほぐしてから入れてください。
	本体が熱い	●ヒーターが入っているためです。 乾燥運転中や運転直後は気を付けてください。
	乾燥後の衣類のシワがひどい	◆ 衣類の量が多すぎませんか? (「 IJ S」表示が出ていませんか? ④7 ページ))
	乾燥が終了しているのに動いて いる	● 乾燥後の置きじわを防ぐために「置きじわ防止運転」 「11ページ) を おこなっています。

故障かな?(おかしいな?と思ったら)

こんなときは		故障ではありません
Ag ⁺	運転が止まっているように見える	● Ag ⁺ イオンを衣類に吸着させるつけ置き洗いをするため、運転 が止まって見えることがあります。
イオンコート	Ag ⁺ イオンコートしたのに 洗濯物がにおう	● 使用する洗剤、仕上げ剤や季節などで、除菌効果に差が生じる ことがあります。十分なすすぎをおすすめします。
ふたロ	一時停止してもすぐふたが 開かない	●約120秒後にロック解除します。 → 15秒で解除する方法もあります。くわしくは 10ページ〉
リック	槽の回転中に停電があったり電源プ ラグを抜くと、ふたが開かなくなる	→ ●安全のためです。通電後、電源を「入」を押すと開けられます。
	槽を動かすと、水がないのに シャワシャワ(水の)音がする	●脱水時のバランスをとるために入れてある液の音です。
音	水道管、給水弁で音がする	▶ ●水道水圧が高いためです。蛇口を絞り調節してください。
	脱水のはじめ、「パチッ、パチッ」 という音がする	▶ ●脱水の水が槽に当たって発生する音です。
	室温が上がる 壁などが濡れる	◆換気を十分にしてください。床面が結露する場合は別売の洗濯機用トレー 48 ページ〉をご利用ください。
その他	洗濯終了後、洗濯・脱水槽の 周囲に白い線が付く	●洗剤成分と水中の成分とが結合したものです。放置しておくとこびり付くことがありますので、お洗濯のたびに拭き取ってください。液体洗剤を使ったり、注水すすぎ2回23ページ〉を利用すると防ぐことができます。
	ラジオ、テレビに雑音が入ったり、 映像が乱れることがある	◆ラジオ、テレビをできるだけ離してください。

こんなときは?…お調べください。

こんなときは	お調べく	ださい
動かない (ランプが点灯しない)	●電源プラグをきっちりと差し込●停電または、ご家庭のヒューズ、	らんでいますか。 ブレーカーが切れていませんか。
異常音が出る	本体が傾いたり、がたついたり脱水時の洗濯物が片寄っていまヘアピンや金物など、異物がま	きせんか。
給水しない	> ● ふたを開けておくと給水しませ	せん。ふたを閉めてください。
蛇口の水漏れ	水栓つぎてのねじ・締め付けボテ水栓つぎてが傾いたり、ぐらこ	ディがゆるんでいませんか。 かいていませんか。

いろいろなお知らせ イオンコート機能をお使いのとき…次の表示は異常ではありません

表示	お知らせ内容	説明
除菌·防臭	イオン発生装置の 寿命などにより、	そのままご使用いただいても差し支えありませんが、 \mathbf{Ag}^{+} イオン機能の利用はできません。ご利用になりたい場合には \mathbf{Ag}^{+} イオン発生
「除菌・防臭」ランプが ([Ag ⁺ リンス」「槽除菌」の場合 もあります)速く点滅	銀イオンの発生が 止まっています	装置の交換が必要です。装置の交換については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口などにお問い合わせください。 (給水のトラブルによる原因も考えられます)くわしくは 27ページ

パネルにこんな表示が出たら…い

(お知らせ表示の例) 予約(時間後) [1]



表示	お知らせ内容	こうしてください
73	(槽洗浄コース「槽の外側 まで洗浄」運転中) つけ置き洗浄終了	>● ③8 ページ 〉の説明にしたがって、引き続き槽洗浄をおこなってください。
が知らせ音は、 鳴りません パ	(乾燥(送風)運転中) 吸気フィルターや 排気フィルターが 目詰まりしている	●運転終了から1時間表示を続けます。吸気フィルターや排気フィルターのホコリなどを取り除いてください。②3·34ページ)清掃後、電源を切ると表示が消えます。 ●運転中に表示に気付いたときは・・・ 「スタート/一時停止」ボタンを押し、フィルターを清掃後再スタートしてください。また、洗濯物の量が多いとき、温風の吹出口が洗濯物でふさがった場合に表示することもあります。そのときは、洗濯物の量を減らし再スタートしてください。 運転終了まで「ひょ」表示は消えませんが、次回運転時には表示が出ません。
115	(洗濯~乾燥(送風)までの 連続運転中) 洗濯物の量が 多すぎる	洗濯物の量が多い場合お知らせします。 > そのまま(「US」表示のまま)運転を続けると、衣類がほぐれにくく乾きむらになります。「US」が出たらすぐにいったん電源を切って、洗濯物の量を適量に減らし、スタートし直してください。

パネルにこんな表示が出たら…(2)

原因を取り除いてから再スタートします。

FP

בּ∻בׁי

交互に表示

できない

ふたのロックが

かからない

・・・・などの表示のとき



押します。

ふたを閉め、スタート

ボタンを押します。

お知らせ内容 調べるところ 表示 再スタートのしかた 給水ができない ● 蛇口を開けましたか。断水していませんか。 ●スタートボタンを ▶● 給水ホース接続口のフィルターが詰まっていませんか。 押します。 ● 排水ホースを立て ● 槽洗浄コース「槽の外側まで同時に洗浄するとき」を て初めからやり直 ご利用のとき、排水ホースを立てましたか。 35ページ〉 してください。 ● 排水ホースの位置が高くなっていませんか。 給水が 止まらない ①電源を切って、排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。 41ページ〉 ②電源を入れ、残りの排水をしてから、洗濯コースを選び直してお洗濯を続ける。 ふたが → ふたをきっちりと閉めます。(ロックピンが出ているときは 11 ページ) 開いている ●スタートボタンを 排水ができない 排水ホースがつぶれていませんか。 ·● 排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。 **41 ベージ**> 押します。 ●延長ホースが長過ぎませんか。 ●本体が傾いたり、がたついていませんか。 ふたを閉めます。 脱水ができない (約15秒後、残水 ● 洗濯物が片寄っていませんか。 槽が完全に止ま 振動が大きくなり、 ストップスイッチ 状況によっては約 ってから洗濯物 1分後に回転を始 を均一に直す。 がはたらいた。 めます) ●スタートボタンを ふろ水給水が ♪ ふろ水ポンプが浮き上がっていませんか。

(ポンプ内の空気を追い出しながら沈めます)

ふろ水ポンプのフィルターが詰まっていませんか。 ふろ水用ホースが折れ曲がっていませんか。

●電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「入」にしてみます。再度、同じ	涛
→ 示をするときは、故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐに点	₹検
・修理を依頼してください。	

(電源	100V 50/60Hz共用
標準洗濯・脱水容量	6.0kg(乾燥布質量)
標準乾燥容量	3.0kg(乾燥布質量)
標準水量	38L
標準使用水量	82L(標準コース)
電動機定格消費電力	310W/390W
電熱装置定格消費電力	390W/420W
乾燥時消費電力	645W/715W
運 転 音	洗い時 42dB、脱水時 48dB、乾燥時48dB
洗濯の方式	うず巻式
乾 燥 方 式	排気式
水 道 水 圧	0.03~0.8MPa
外形寸法*	幅565×奥行590×高さ985 (mm)
製品質量	37kg

- ※幅には排水ホースを、高さには給水ホースをそれぞれ 含んでいます。
- ●左表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。
- ●電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」 にしたときの、待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- ●本機はヘルツ(Hz)フリーです。

転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換え や調整の必要はありません。

ふろ水ポンブ

プ	定格	直流12V 1.2A
	揚水量 長さ4m時	揚程1m 7L/分 (揚程1.4m 6L/分)

●ふろ水ポンプは指定以外のものはご使用になれません ので、当社の別売部品をお求めください。


付属品

● 給水ホース (1組) (41ページ) 長さ0.8m



ふろ水ポンプセット (1組) 30ページ>

長さ4m、ホースの内径 15mm



●ふろ水ホース掛け 31ページ〉



● 脚スペーサー (各2個) 39ページ〉

厚さ6mm

●取扱説明書※、据付説明書※、

※日本語以外の説明書はありません。

くわしくは、**お買いあげの販売店**または**お客様ご相談窓口 ¼4ページ**)にお問い合わせくだ さい。部品および価格は、2006年12月現在のもので、変更する場合があります。

● 延長用給水ホース

水栓つぎてに取付けできます。

流通コード 希望小売価格 (税抜価格) 210 360 0110 1,365円 (1,300円) 2m用 210 360 0111 1,837円 (1,750円) 3m用 210 360 0112 2,100円 (2,000円) 5m用 210 360 0113 2,887円 (2,750円)

● 短め給水ホース

0.5m用 210 360 0291 1,365円 (1,300円)

●排水ホースキット (1.3m)

210 357 K011 1,785円 (1,700円)

● 給水弁用フィルター

210 337 0217 315円 (300円)

● 分岐水栓

211 425 0164 5,985円 (5,700円)

● オートストッパー付き水栓ジョイント (シャープエンジニアリング(株)取扱い品)

直形ノズル YSP-1A-S 2,520円 (2,400円) L形ノズル YSP-L-S 3,360円 (3,200円) 給水栓 YS80-S 4,830円 (4,600円)

● 大型毛布用丸型ネット

210 931 0005 4,410円 (4,200円)

●洗濯槽クリーナー

(シャープエンジニアリング(株)取扱い品) ES-C 2,100円 (2,000円)

● 凍結防止用ヒーター

210 623 0001 2,520円 (2,400円)

● 洗濯機用トレ-

幅585mm 奥行585mm 高さ10mm 210 416 0060 3,885円 (3,700円) ●排水Lつぎて

210 247 0062 1,312円 (1,250円)

●真下排水つぎてB

210 217 0065 1,470円 (1,400円)

本機専用品

● 糸くずフィルタ-

210 337 0337 525円 (500円)

● 吸気フィルタ·

210 337 0340 630円 (600円)

●排気フィルタ-

210 337 0309 525円 (500円)

- **ふろ水ポンプセット** 長さ4m 210 396 0083 3,150円 (3,000円)
- ●延長用(5m)ふろ水ホースセット 210 360 0368 3,045円 (2,900円)
- Ag[†]カートリッジ (シャープエンジニアリング(株)取扱い品) 210 685 0013 4,200円 (4,000円)



使用方法・お買い物相談など

20 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書44ページをご覧ください。

受付 ●月曜〜土曜:9:00〜18:00 ●日曜·祝日:9:00〜17:00 時間 (年末年始を除く)

【修 理 の ご 相 談 など

を理相談センター」(沖縄・奄美地区を



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS·IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は、 取扱説明書44ページをご覧ください。

受付 ●月曜〜土曜:**9** 時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~18:00

■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは・・・〈サポートページ〉http://www.sharp.co.jp/support/



社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

> Printed in China TINSJA552QBRZ 06M-(CN)